

14インチ地デジ対応 ポータブルDVDプレーヤー

Wizz DV-PT1420

取扱説明書

目次

使用上の注意	2～3
ディスクについて	4～5
製品内容	6
各部の名称	6～7

準備する

リモコンを使う	8
充電する	8
ACアダプターを使う	9
液晶パネルの回転	10

DVDを見る

DVDを再生する	11
基本操作	11
ディスクメッセージ	11
MP3 / JPEGを再生する	12～13
ボタン操作について	14
再生/一時停止、停止、頭出し、早送り/早戻し、スロー、コマ送り	14
数字入力、メニュー、タイトル、メディア切替、音量、消音、設定、TFT ON/OFF	15
シフト機能、表示、字幕、音声、リピート	16
ABリピート、プログラム	17～18
アングル、ズーム、倍速再生	18
設定画面を使う	19
一般設定、サウンド設定、画面設定、初期設定	19

テレビを見る

テレビを見る前に	20
miniB-CASカードを入れる	21
アンテナを準備する	22
初期設定をする	23
チャンネルを設定する、受信方法を設定する	23
チャンネルスキップする、言語設定をする	24
PG設定(視聴制限機能)	25
パスワードを変更する、デバイス情報	26
初期化する、中継局モード設定する	27
番組表を見る、チャンネルリストを見る	28



外部端子

イヤホンを使用する	29
テレビやモニターとつなぐ	29
USB端子を使用する	30
SD/MMCスロットを使用する	30










その他








主な仕様	31
オプション品	31
故障かな?と思ったら	32
お手入れについて、製品の廃棄について	32









使用上の注意 正しく安全にご使用いただくために必ずお読みください

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

















■本体、電源コードについて






 警告	 コンセントを抜く	火災・感電の原因となりますので、本体や電源コードが異常なとき(煙が出ている・異常に熱い・変なにおいがする)は、ただちにご使用をやめて、電源コードをコンセントから抜いてください。
	 分解禁止	火災や感電の原因となりますので、絶対に分解や改造等を行わないでください。
	 禁止	火災や感電の原因となりますので、本体内部に水や異物が入ったときは、ただちにご使用を中止し、電源コードをコンセントから抜いてください。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
	 コンセントを抜く	火災や感電の原因となりますので、電源プラグはコンセントの根元までしっかり差し込んでください。また、電源プラグに濡れた手で触れないでください。
	 コンセントを抜く	ケガや感電の原因となりますので、お手入れの際は必ず電源コードを抜いてから行ってください。また、雷が鳴っているときは、本体・電源コードに触れないでください。落雷すると、感電する恐れがあります。
	 コンセントを抜く	火災や感電の原因となりますので、本製品が破損した場合は、そのままご使用にならず、電源コードをコンセントから抜いてください。
	 注意	本製品を指定された、電源電圧以外でご使用にならないでください。指定以外の電源電圧で使用すると、火災・感電・故障の原因になります。
	 禁止	本製品を水で濡らしたり、水滴のかかる場所に置かないでください。海岸や川岸などの水辺や雨天・降雪時の窓辺でのご使用や設置にはご注意ください。また、風呂場や厨房・サウナなど高温多湿な場所ではご使用にならないでください。内部に水が入ると火災・感電・故障の原因になります。

 注意	 禁止	本体を傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。本体が落下して、破損やケガをする原因になります。
	 禁止	本体の内部に異物を入れないでください。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。また、本製品を乳幼児には触れさせないでください。故障や火災・感電の原因になります。
	 禁止	本体を持ち運ぶときは、過度の衝撃や振動を与えないでください。故障や破損の原因になります。
	 禁止	電源コードを傷つけたり、破損・切断・加工をしないでください。また、電源コードを束ねたり、延長・固定・タコ足配線で使用しないでください。発熱などにより、火災・故障の原因になります。電源コードが傷ついている場合は、ただちにご使用をやめてください。火災や感電の原因になります。
	 コンセントを抜く	本製品を移動させるときは、ディスクを取り出し、電源コードをコンセントから抜いてください。また、長期の外出をするときや長期間ご使用にならないときは、安全のため、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。火災などの原因になります。
	 注意	リモコンの電池は極性の向きを正しく入れてください。誤って入れると、破裂、液漏れの原因になります。また、電池を加熱・分解すると破裂する危険があります。

 注意	 <small>禁止</small>	本製品の通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所に設置しないでください。閉めきった車内や、直射日光に当たった場所に設置、放置しないでください。本体内部が高温になり故障の原因となります。
	 <small>禁止</small>	走行中、運転されている方は危険ですので、絶対に本製品の操作等をしないでください。
	 <small>禁止</small>	通電中の本機や電源コードに長時間触れないでください。長時間皮膚が触れたままになると、低温やけどの原因となることがあります。
	 <small>禁止</small>	本機や電源コードを、布や布団などでおおった状態で使用しないでください。熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。
	 <small>禁止</small>	本体内部の部品をさわらないでください。ケガの原因になることがあります。また、高温になった部品にさわると、やけどの原因となることがあります。
	 <small>分解禁止</small>	ケースなどの外装部品が破損しても本体内部の部品には触れないでください。高電圧部品により感電することがあります。
 <small>分解禁止</small>	分解や改造をしないでください。火災や感電の原因となります。点検や修理は、お買い上げ店、または弊社サポートセンターにご依頼ください。	

■内蔵のバッテリーパックについて

 警告			
 <small>禁止</small>	バッテリーパックを火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所で使用、放置しないでください。バッテリーパックが発熱・破裂・発火の原因となります。	 <small>禁止</small>	バッテリーパックを火の中に入れてたり、加熱しないでください。バッテリーパックが発熱・破裂・発火の原因となります。なお、水に濡れた場合でも加熱用機器などで強制的に乾燥させないでください。
 <small>分解禁止</small>	バッテリーパックを分解・改造・修理しないでください。バッテリーパックでの火災・感電の原因となります。	 <small>禁止</small>	バッテリーパックの周りにコップや花びんなど、液体の入った容器を置かないでください。液体がこぼれて濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。
 <small>禁止</small>	バッテリーパックを水や汗・海水などで濡らさないでください。バッテリーパックが発熱・破裂・発火の原因となります。	 <small>禁止</small>	バッテリーパックを屋外や浴室など、水がかかる場所に置かないこと。濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。
 <small>禁止</small>	バッテリーパックの端子を針金などの金属で接続しないでください。バッテリーパックが発熱・破裂・発火の原因となります。	 <small>禁止</small>	バッテリーパックを落としたり強い衝撃を与えないでください。バッテリーパックが発熱・破裂・発火の原因となります。
 <small>禁止</small>	バッテリーパックを金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しないでください。バッテリーパックがショート状態となり、発熱・破裂・発火したり、ネックレスやヘアピンなどが発熱する原因となります。	 <small>禁止</small>	バッテリーパックは付属または指定のバッテリーパックを使用してください。また、バッテリーパックは本製品に使用してください。バッテリーパックが発熱・破裂・発火の原因となります。
 <small>禁止</small>	濡れたバッテリーパックを充電しないでください。発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合は、ただちに本体の電源を切るか、バッテリーパックを外してください。	 <small>禁止</small>	引火ガスが発生する場所で使用しないでください。ガスに引火し、火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火ガスが発生する場所では本体の電源を切り、充電もしないでください。
 <small>禁止</small>	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。バッテリーパックが発熱・破裂・発火する可能性があります。	 <small>注意</small>	バッテリーパック内部から出た液体が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、眼科の医師の治療を受けてください。そのままにしておくと、目に障害を与える原因となります。
 <small>注意</small>	本体・バッテリーパック・ACアダプターに発煙・異臭などの異常が発生したり、破損した時は、すぐに次の作業を行ってください。 1.使用中(充電中を含む)であれば、ACアダプターを家庭用交流100Vコンセントから抜いてください。 2.冷えた事を確認し、本体の電源を切り、バッテリーパックを取り外してください。そのまま使用(充電)すると、バッテリーパックが発熱・破裂・発火したり、本体が発熱する原因となります。		

 注意			
 <small>禁止</small>	本体・バッテリーパックを直射日光の強いところや炎天下の車内など、バッテリーパックが高い温度になるところで使用、放置しないでください。バッテリーパックが発熱・破裂・発火の原因となります。	 <small>禁止</small>	バッテリーパックを幼児の手の届く場所には置かないでください。ケガなどの原因となります。また、幼児が誤って飲み込むと、窒息の恐れがあります。
 <small>分解禁止</small>	本体とバッテリーパックとの間に水などの液体・金属片・燃えやすいものなど、異物を入れないでください。火災・感電・故障原因となります。	 <small>禁止</small>	汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。発熱・故障の原因となる場合があります。

ディスクについて

●再生できるディスクについて

ディスクの種類

- 市販/レンタルディスク
- 記録ディスク
- DVD-VIDEO
- DVD-R/-RW (ファイナライズ済ディスク)
- DVD+R/+RW (ファイナライズ済ディスク)
- ビデオCD/音楽用CD
- CD-R/-RW

●CD/DVDについてのご注意

本機は以下のフォーマットで記録したCD-ROM/CD-R/CD-RWを再生できます。

- 音楽用フォーマット
- ビデオCDフォーマット
- ISO9660 レベル1/Joliet準拠のMP3音声トラック
- JPEG画像ファイル

本機は以下のフォーマットで記録したDVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RWを再生できます。

- DVD-VIDEO
- DVD-VR
- UDF (ユニバーサルディスクフォーマット) 準拠のMP3音声トラック、JPEG画像ファイル

本機は録画したデジタル放送の番組を再生できる、CPRM[★]に対応しています。

- DVDに記録した地上デジタル放送やBSデジタル放送は、著作権保護のためCPRM対応プレーヤーでなければ再生できません。

★CPRM (Content Protection for Recordable Media) とは、録画回数に制限がある番組に対する著作権保護技術です。

●再生できないディスクについて

本機では以下のディスクなどを再生することはできません。

- Blu-rayディスク
- AVCHD記録ディスク
- HD DVD
- DVD-RAM
- フォトCDフォーマットで記録したCD-ROM
- CD-EXTRAのデータ部分
- DVDオーディオ
- MP3/JPEG画像を含まないデータDVDおよびデータCD
- スーパーオーディオCDのHD (ハイデンシティ) レイヤー
- このページで記載のフォーマット以外で記録したCD-ROM/CD-R/CD-RW

次のようなディスクも再生できません。

- 本機では再生できないリージョンコード (地域番号) の市販のDVD
- 円形以外の特殊な形状 (カード型・ハート型など) をしたディスク
- 紙やシールの貼られたディスク
- セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの糊がはみ出たり、はがした痕のあるディスク
- 傷の多いディスク

●再生時のご注意

記録済みのCD-R/-RW、DVD-R/-RW、DVD+R/+RWは、傷や汚れ、また記録状態や記録機器、CD/DVD書き込みソフトの特性が原因で再生できない場合があります。

データ再生に関しては、エンコード方法などによって再生できないものもあります。

記録型DVDの記録終了時に終了情報を記録する「ファイナライズ」作業を行っていないディスクは再生できません。(詳しくはレコーダー等の取扱説明書をお読みください)

記録型メディアによっては、適切にファイナライズ作業が行われていても本機のいくつかの再生機能が使えなかったり、ディスクが正常に再生できない場合があります。また、パケットライト方式およびマルチセッションで作成されたデータCD/データDVDには、再生できない場合があります。

本製品はコンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として設計されています。いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものがあり、本製品では再生できない場合があります。

DVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせたDual Discの音楽専用面は、コンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品での再生は保証いたしません。

Blu-ray/DVDハイブリッドディスクは、記録方式が従来のDVD規格とは異なるため、本製品での再生は保証いたしません。

●DVD・ビデオCD再生時の操作について

DVD・ビデオCDはソフト制作者の意図により再生状態があらかじめ決められていることがあります。本機ではソフト制作者が意図したディスク内容に従って再生を行うため、操作したとおりに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属する取扱説明書も必ずご覧ください。


●リージョンコード(地域番号)について

リージョンコードは著作権保護を目的に設けられた制度です。市販のDVDビデオのパッケージには、販売地域によって、リージョンコードが表示されています。地域番号に「2」が含まれているときは、本機で再生可能です。



●ディスクの取扱いについて

- 再生面に手を触れないように持ちます。



- 直射日光が当たるところなど、温度の高いところ、湿度の高いところには置かないでください。
- ケースに入れて保管してください。
- 指紋やほこりなどによるディスクの汚れは、映像・音声の乱れの原因となります。取扱いには十分ご注意ください。
- ディスクのお手入れは、ディスクの取扱説明書等をご覧ください。
- ディスクを絶対に曲げないでください。破損や変形の原因となり、再生できなくなる場合があります。




製品内容

- ・ DVDプレーヤー本体
- ・ AC電源アダプター
- ・ 地上デジタル／ワンセグ用ロッドアンテナ
- ・ 室内アンテナ変換ケーブル
- ・ 地上デジタル専用mini B-CASカード
- ・ リモコン
- ・ 単四電池 2本（試供品）
- ・ イヤホン
- ・ 取扱説明書／保証書（本書）


各部の名称

●液晶部、操作部

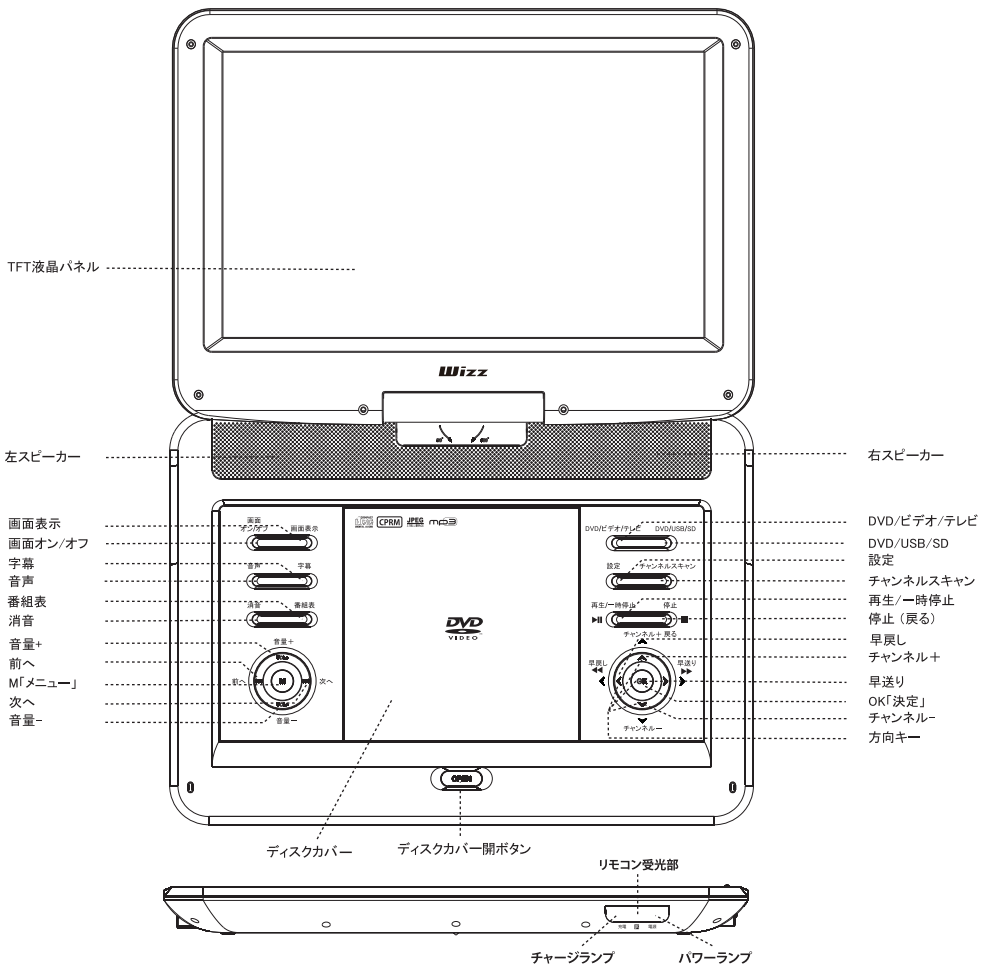


各部の名称

●側面

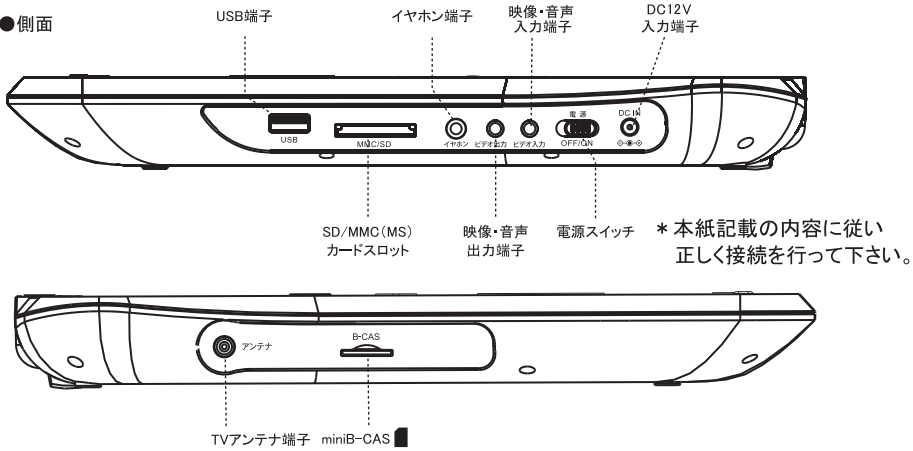

●リモコン

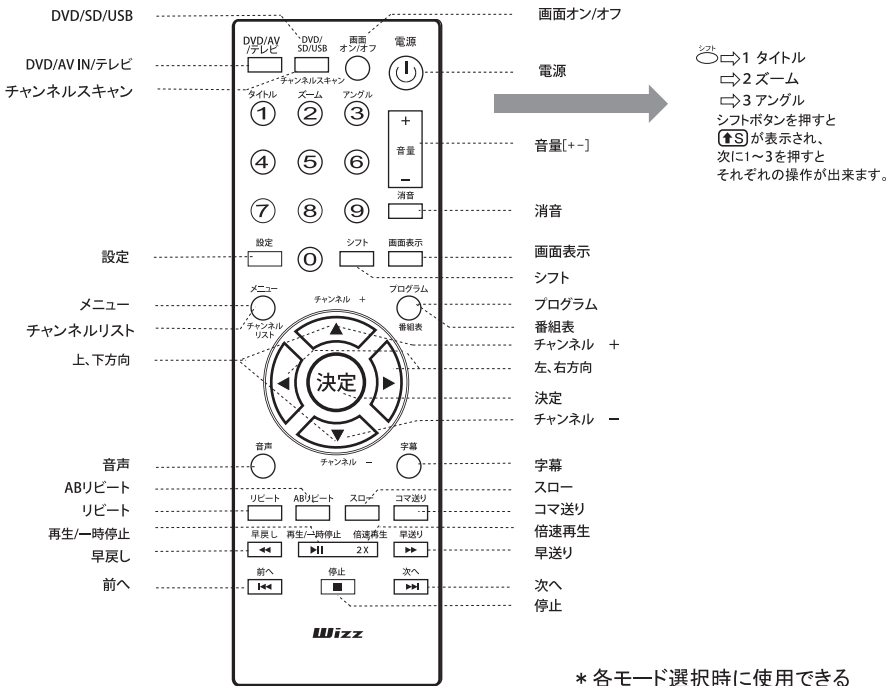


準備する

リモコンを使う



(単四形乾電池2本)



リモコン裏面のカバーを開けて、単四形乾電池2本を左図のとおりに取り付け、カバーを閉めます。

* 電池をリモコンの取り付ける時に極性を間違えないようにして下さい。

■ご注意ください

- ・リモコンを使用する場合は、本体の受信部に向けて操作してください。
- ・使用範囲は本体受信部正面から約5m、左右各30度以内で使用してください。
※操作可能範囲は使用状況により変わります。
- ・本体受信部に直射日光や強い照明が当たった場合、受信部が破損し、受信できなく恐れがありますので、ご注意ください。
- ・リモコンを投げる、落とすなど過度の衝撃を与えないでください。
- ・リモコンを水に濡らしたり、湿度の高いところでは、使用、保管をしないでください。
- ・乾電池を入れ替えたときに、リモコンが正しく動作しないときがあります。このようなときは、乾電池を一度取り出し、5分以上経ってから再度入れ直してください。
- ・リモコンを分解、改造、修理をしないでください。また他の機器には使用しないでください。
- ・付属の電池は試供品ですので、出来るだけ早く、新しい電池に交換してください。

充電する

1. 本体DC12V入力端子にACアダプターの出力ジャックを差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込みます。

充電中 … チャージランプ赤色点灯 電源ON … パワーランプ緑色点灯

充電完了 … チャージランプ緑色点灯 電源OFF … パワーランプ緑色消灯

2. バッテリーの状態にもよりますが、充電時間は電源OFFの状態では4～5時間 電源ONの状態では8～10時間で完了します。

※ バッテリーの容量が低下すると、ディスプレイに電池マークが表示されます。その場合はできるだけ早く、充電を行うようにしてください。

※ ACアダプター 同様にシガーソケットからも充電する事が出来ます。シガーソケットアダプター(型番:CA12V)は、別売になっています。


お求めになる場合は、販売店または弊社サポートセンターにお問い合わせ下さい。

■ご注意ください

- ・シガーソケットアダプター(別売)は12V車専用です。12V以外のシガーソケットには使用しないでください。故障の原因となります。
- ・本製品を運転中に操作しないでください。故障の原因となります。
- ・車内に本体やアダプターを放置しないでください。特に高温になると本体が変形したり、故障の原因となります。

ACアダプターを使う

1. 本体のDC12V入力端子にACアダプターの出力ジャックを差し込みます。
2. ACアダプターをコンセントに差し込みます。

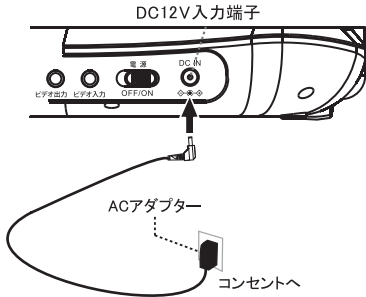

■ご注意ください

- 規格以外のACアダプターを使用された場合、故障や破損の原因となりますので使用しないでください。
- 使用しない時、お手入れや点検を行うときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- テレビと接続する際は、必ず本製品とテレビの電源を切ってから行ってください。
- 端子は奥までしっかり差し込んでください。映像や音声が出ない場合があります。
- また端子部に余分な力を加えると、端子部が破損することがありますので扱いにご注意ください。

液晶パネルの回転

液晶画面は開いた状態で、時計回り(右方向)に180度、反時計回り(左方向)に90度回転します。回転させる際は、液晶画面の縁と本体部分をしっかり持って丁寧にゆっくり回転させてください。

■ご注意ください

- ・液晶パネルを回転させるときにパネル部に触れないようにご注意ください。また、必要以上の力で回転させたり無理にパネル関節部を折り曲げると破損の原因となりますのでご注意ください。

※ 液晶パネルは、時計回りに180度以上、反時計回りに90度以上回転しません。無理に力を入れ回転させようとするると本体が破損し、感電やケガをするおそれがありますので、回転させる際は、丁寧にゆっくりと行ってください。


DVDを見る

DVDを再生する

●基本操作

- 1) 本体の電源を入れます。
- 2) 本体の“OPEN”ボタンを押して、ディスクカバーを開けます。
- 3) ディスクのラベル印刷面を上にして、ディスクホルダー中央部にディスクをやさしく入れ、この時、“カチツ”という音がしたのを確認してください。
- 4) ディスクカバーを閉じます。
※ ディスク面が間違っていたり、トレーの凹みにきちんと置いていない場合は、“ディスク無し”と表示されます。
※ ディスクによっては、自動的に再生しないものや、メニュースクリーンが再生されないものがあります。
- 5) OK(決定)ボタン、または再生ボタン(▶)を押すと再生が始まります。ディスクによっては自動的に再生が始まります。

画面にDVDメニューが表示された場合、本体およびリモコンの矢印キーで、お好みのメニューに合わせ、決定ボタンを押します。

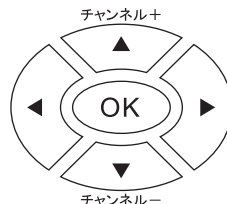

■ご注意ください

- ディスクをセットする際、ホルダー中央部に無理な力を掛けると破損する恐れがあります。
- 電源コードは、電源を切った状態で取り外してください。
- ディスク回転中に突然電源を切ると本体内部の破損の原因となりますので、十分ご注意ください。
- 操作中、“⊘”マークの表示が画面に出る場合は、本製品またはディスク側で操作が禁止されていることを意味します。
- ディスクの再生中にメニュー画面が表示されたり、操作内容が表示されたときは、表示の指示に従って操作してください。
- ご購入後、最初に使用する時はDVDローダー部に取り付けられている保護紙を取り外してください。
- 保護紙の下にローダー用白いケーブルを引っ張りしないでください。DVD再生ができなくなります。

●ディスクメッセージ

下記メッセージが画面上に表示された場合は、再生ディスクとフォーマット形式が異なることが予想されます。

- リージョンエラー
本機が再生できる地域(リージョン)“2”と違うディスクを再生しようとした場合に表示されます。
リージョンコード“2”、または、“ALL”以外のディスクは再生できません。
- パスワード(暗証番号)入力画面
ディスクによっては視聴制限を設けているものがあります。
本機で視聴制限レベルを設定したとき、ディスクとの視聴制限レベルと合わない場合に表示されます。
設定した暗証番号(初期パスワードは「136900」です)を入力することによって、ロックが解除されます。

■ご注意ください

- DVDディスクによっては、再生中、操作制限があったり、再生できないディスクもあります。
- 本機は全てのディスクの再生能力に対して責任を負いません。記録条件によって再生できない場合があるため、本機の不良ではございません。再生されるディスクの説明書等をご覧ください。


MP3 / JPEGを再生する

本機では、データCD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) やデータDVD (DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW) に記録されている、MP3ファイルやJPEGファイルを再生できます。またSDカード、USBメモリに記録しているMP3、JPEGファイルに対しても同様に再生することが可能です。

データCDやデータDVDを入れるとプレイリストが表示されます。SDカード、USBメモリを選択した時も同様にプレイリストが表示されます。[?] マークのファイルは再生非対応ですが、アイコンが正常に表示されていて再生できないファイルもございます。

● 基本操作

● MP3ファイルを再生する

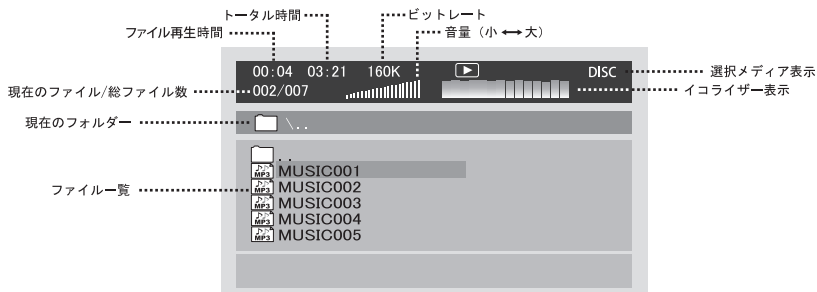


MP3再生画面

■ 再生したいファイルの選択方法

上・下方向ボタンでファイルを選択し、「決定」ボタンを押すと選択したファイルが再生されます。フォルダーを移動する場合は、ファイル一覧の“ □ . . ”やフォルダーを選択し「決定」ボタンを押します。

■ MP3ファイル再生中に使用できるボタン



方向ボタン、決定ボタン
→ フォルダやファイルの選択をします。

※ セットによっては、OKという表記になっているものもあります。表記は違いますが、機能的には同じです。



再生/一時停止ボタン
→ 選択したファイルを再生/一時停止します。



停止ボタン
→ 再生を停止します。



前へ
→ 1つ前のファイルを再生します。



次へ
→ 次のファイルを再生します。



早戻し
→ 14 ページをご覧ください。



早送り
→ 14 ページをご覧ください。



リピートボタン
→ 16 ページをご覧ください。



音声ボタン
→ 16 ページをご覧ください。



プログラムボタン
→ 17 ページをご覧ください。



部分リピートボタン
→ 17 ページをご覧ください。




音量ボタン
→ 音量を調整します。



消音ボタン
→ 音を消します。詳細は15ページをご覧ください。

● JPEGファイルを再生する

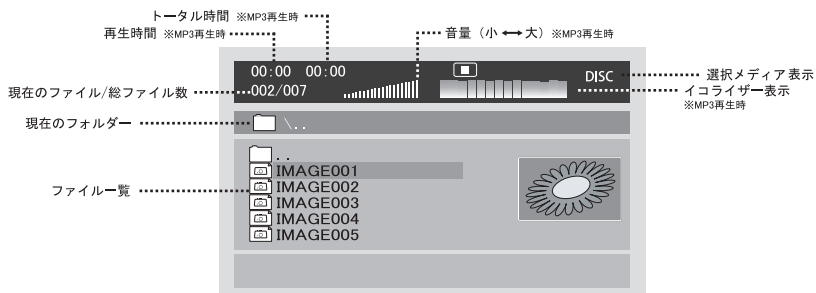


■ 表示したいファイルの選択方法

上・下方向ボタンでファイルを選択し、「決定」ボタンを押すと選択したファイルが表示され、スライドショーが始まります。

フォルダーを移動する場合は、ファイル一覧の「□..」やフォルダーを選択し「決定」ボタンを押します。

■ JPEGファイル再生中に使用できるボタン



方向ボタン、決定ボタン

→ ファイル一覧表示ではフォルダーやファイルの選択をします。
画像再生中は左右反転や画像回転させることができます。

※ セットによっては、OKという表記になっているものもあります。表記は違いますが、機能的には同じです。



再生/一時停止ボタン

→ 選択したファイルを再生/一時停止します。



停止ボタン

→ 再生を停止し、サムネイル表示します。



前へ

→ 1つ前のファイルを再生します。



次へ

→ 次のファイルを再生します。

プログラム



プログラムボタン

→ 17 ページをご覧ください。

リピート



リピートボタン

→ 16 ページをご覧ください。

ズーム



ズームボタン

→ 18 ページをご覧ください。

メニュー



メニューボタン

→ 画像表示をやめ、ファイル一覧に戻ります。

タイトル



タイトルボタン

→ 画像表示をやめ、ファイル一覧に戻ります。

■ ご注意下さい

- JPEGファイルは、記録されたファイル数やサイズによって読み込みに時間がかかる場合があります。
- ファイルの作成方法などによって、再生できないファイルがあります。
- ファイルは記録された順に表示されます。
- MP3 PROで記録された音声、および動画ファイルは再生できません。
- 日本語のファイル名や長いファイル名は正常に表示されない場合がございます。

ボタン操作について

●再生/一時停止ボタン



ディスクの再生、場面や曲の一時停止に使用します。ディスク停止中にこのボタンを押すと再生を開始し、もう一度押すと一時停止します。一時停止中はディスクが回転しています。

●停止ボタン（テレビ状態時、戻る機能）



停止ボタンを一度押すと、一時停止になります。二回押すと完全に停止します。レジューム機能を使用する場合は、停止ボタンで一時停止させて電源を切ってください。

■ご注意ください

- レジューム機能が有効なのはDVD-Videoです。録画されたDVDやCDなどに対応しません。
- DVDディスクによっては、操作制限等があり、正常に動作しない場合があります。

●頭出し(次)/(前)ボタン



次のチャプターやトラックへ移動します。



前のチャプターやトラックへ移動します。

■ご注意ください

- DVDディスクによっては操作制限があり、操作できない場合があります。
- シングルチャプター、シングルトラックのディスクは頭出し機能は使用できません。

●早送り/早戻しボタン



ディスクの再生中にこのボタンを押すごとに、下記の倍速で早送り再生します。
2倍速 → 4倍速 → 8倍速 → 16倍速 → 32倍速 → 再生



ディスクの再生中にこのボタンを押すごとに、下記の倍速で早戻し再生します。
2倍速 → 4倍速 → 8倍速 → 16倍速 → 32倍速 → 再生(等速)

※通常の再生速度に戻す場合は、再生ボタンを押してください。

■ご注意ください

- DVDディスクによっては操作制限があり、操作できない場合があります。
- 早送り、早戻し中は音声出力されません。

●スローボタン（リモコンのみ）



ディスクの再生中にこのボタンを押すごとに、下記の速度で再生されます。通常の再生速度に戻す場合は、再生ボタンを押してください。

▶【スロー】 1/2 → 1/4 → 1/8 → 1/16 → 【逆スロー】 1/2 → 1/4 → 1/8 → 1/16 → 再生

■ご注意ください

- スロー再生中は音声出力されません。

●コマ送りボタン（リモコンのみ）




ディスク再生中に、このボタンを押すたびにコマ送り再生します。再生ボタンを押すと通常再生に戻ります。

■ご注意ください

- コマ送り再生中は音声は出力されません。

● 数字入力ボタン (リモコンのみ)

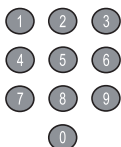

チャプターやトラックなどをダイレクトに選択します。

● メニュー (MENU) ボタン



このボタンを押すと、DVDのメニュー画面が表示されます。ディスクによっては、この操作が制限されている場合があります。(VRモード使用不可)

● タイトル (TITLE) ボタン (シフト機能 (⇧S)) (リモコンのみ)



このボタンを押すと、DVDのタイトル画面が表示されます。ディスクによっては、この操作が制限されている場合があります。(VRモード使用不可)

● DVD/AV/テレビ入力切替ボタン



DVD/AV/テレビ入力を切替します

● 再生メディア切替ボタン



再生するメディアを切り替えます。対応しないSDカード、USBメモリーはエラーとなります。

● 音量 +/- (VOL +/-) ボタン



本機から出力する音量を調整します。

● 消音ボタン



音声を消します。もう一度押すと元の音量に戻ります。

● 設定 (SETUP) ボタン



このボタンを押すと、設定画面を表示します。
詳しくは、18ページをご覧ください

● 画面ON/OFFボタン



画面を消します。もう一度押すと元に戻ります。

●シフト機能ボタン(リモコンのみ)



このボタンを押すと、画面右下に“(S)”マークが表示され、リモコン数字1～8の上に表記された機能に切り替わります。もう一度押すとシフト機能が解除されます。

●画面表示ボタン



このボタンを押すと、再生時間や残り時間等が表示されます。

●DVD再生の場合

タイトル再生時間 → タイトル残り時間 → チャプター再生時間 → チャプター残り時間 → 表示オフ

●音楽CD再生の場合

シングル再生時間 → シングル残り時間 → トータル再生時間 → トータル残り時間

●字幕ボタン



DVDディスクによっては字幕が記録されているものがあります。このボタンを押すことによって、字幕の選択をしたり、非表示にしたりします。(VRモード使用不可)

■ご注意ください

- この機能はDVDディスクに字幕情報が記録されていなければ使用できません。
- ディスクによっては、DVDのメニュー画面のみで設定可能な場合があります。再生中、この操作ができない場合があります。
- ディスクによっては、複数の言語が記録されている場合があります。

●音声ボタン



DVDディスクによっては音声、サウンドトラックが複数のチャンネルで記録されているものがあります。このボタンを押すことによって、それらのチャンネルを切り替えることができます。

VRモードで音声チャンネルを切り替える場合は「デュアルモノラル設定」(19ページ)をご覧ください。

■ご注意ください

- この機能はDVDディスクに音声情報が記録されていなければ使用できません。
- ディスクによっては、DVDのメニュー画面のみで設定可能な場合があります。再生中、この操作ができない場合があります。

●リピートボタン(リモコンのみ)



特定のタイトル、チャプター、トラックを繰り返し再生することができます。

・DVD再生中(VRモード使用不可)

チャプター → タイトル → オール

・音楽CD再生中

トラック → オール

・MP3ファイル再生中

シャッフル → ランダム → シングル再生 → シングルリピート → フォルダリピート

■ご注意ください

- DVDディスクによっては操作制限があり、この操作ができないものもあります。
- CDやMP3、JPEGは、記録状態によって、この操作ができない場合があります。

●ABリピートボタン(リモコンのみ)



設定範囲(AからBまで)を繰り返し見たり、聴いたりすることができます。

1. 映像や音楽を再生中、繰り返し見たいシーンや聴きたい位置で、リモコンの「ABリピート」ボタンを押し、画面上に“**AB**”と表示させ、開始位置を設定します。
2. 終了位置で、もう一度「ABリピート」ボタンを押すと、画面上に“**AB**”と表示され、指定の範囲で繰り返し再生します。
3. 「ABリピート」ボタンを押すと、設定範囲をキャンセルできます。また、停止ボタンを押したり、電源が切れると、設定範囲がクリアされます。

■ご注意ください


- ・部分リピート再生は同一タイトル内で設定してください。
- ・部分リピート再生はマルチアングル部分では動きません。
- ・ディスクによっては操作制限があり、この操作ができない場合もあります。

●プログラムボタン(リモコンのみ)




チャプターやトラックの再生をお好みの順序に設定し再生します。

■ DVDの場合

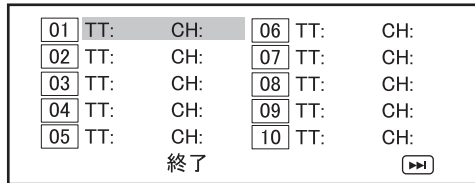

- ・“TT”にタイトル番号、“CH”にチャプター番号を入力します。
- ・番号を入力すると、“終了”の右側に“スタート”が表示され、“スタート”を選択するとプログラム再生が開始します。
- ・“▶▶”ボタンで次のページに移動します。最大20登録できます。
- ・タイトル情報が無いなど、ディスクによっては下記「音楽CDの場合」の画面になることがあります。

■ 音楽CDの場合

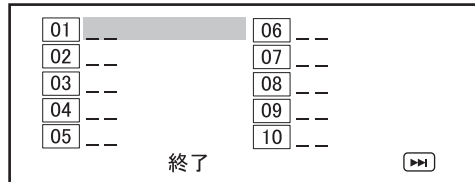

- ・“--”にトラック番号を入力します。
- ・番号を入力すると、“終了”の右側に“スタート”が表示され、“スタート”を選択するとプログラム再生が開始します。
- ・“▶▶”ボタンで次のページに移動します。最大20登録できます。

■ご注意ください

- ・DVD-VR(記録型ディスク)ではプログラム再生できません。
- ・ディスクによっては制限がありプログラム再生できない場合もあります。
- ・停止したり、電源を切ると、プログラム再生はリセットされます。再度設定してください。

■ MP3再生の場合

メディア内のすべてのファイルを表示するファイル一覧とフォルダー内のファイルのみ表示するフォルダー表示との切り替えをします。

■ JPEG再生の場合

- ① スライドショー再生時は画像切り替え時の効果を変更します。
リピートボタンを押すごとに下記の順に切り替わります。

上から下へ画像切替
下から上へ画像切替
左から右へ画像切替
右から左へ画像切替
左上から画像切替
右上から画像切替
左下から画像切替
右下から画像切替
中心から上下に画像切替
中心から左右に画像切替
上下から中心に画像切替
左右から中心に画像切替
すだれ状に上下に画像切替
すだれ状に左右に画像切替
周辺から中心に画像切替
上から移動

- ② ファイル表示をしている時は、ファイル一覧とフォルダー表示との切り替えをします。

● アングルボタン(シフト機能) (リモコンのみ)



DVDディスクによっては、同時にいくつかの違うカメラアングルから撮影されたシーンが記録されている場合があります。これらのディスクでは同じ場面を違った角度から鑑賞することができます。VRモード(記録型ディスク)では動作しません。

■ ご注意ください

- ・ アングル機能がDVDディスクに記録されていなければ使用できません。
- ・ 対応するディスクはDVDディスクのパッケージや取扱説明書をご覧ください。

● ズームボタン(シフト機能) (リモコンのみ)



ディスクの再生中にこのボタンを押すごとに、下記の順で画面を拡大、縮小します。

■ DVD再生、動画ファイル再生の場合

【ズーム】 2× → 3× → 4× → 1/2 → 1/3 → 1/4 → 元のサイズ



■ JPEG再生の場合

ズーム 100% → ズーム125% → ズーム150% → ズーム200% → ズーム75% → ズーム50%



● 倍速再生ボタン(リモコンのみ)



このボタンを押すと、2倍速再生を行います

- ※ 再生音も2倍速で出力されます。
再生するディスクの内容によっては、正確に2倍速ではない場合があります。

設定画面を使う

リモコン、または本体の「設定」ボタンを押すと下記の画面が表示されます。

◀▶左右ボタンで「一般設定」「サウンド」「画面設定」「初期設定」を選択し設定を行います。

●一般設定

一般設定	サウンド設定	画面設定	初期設定
一般設定			
画面表示	Wide		
アングルマーク	オフ		
OSD言語	JPN		
スクリーンセーバー	オン		
ラストメモリ	オン		

▼▲上下ボタンで「画面表示」「アングルマーク」「OSD言語」「スクリーンセーバー」「ラストメモリ」を選び

▼▲上下ボタン、◀▶左右ボタンで設定を行います。「設定」を押すと元の画面に戻ります。

●サウンド設定

一般設定	サウンド設定	画面設定	初期設定
サウンド設定			
デュアルMONO			
ダイナミック			

▼▲上下ボタンで「デュアルMONO」「ダイナミック」を選び

▼▲上下ボタン、◀▶左右ボタンで設定を行います。「設定」を押すと元の画面に戻ります。

●画面設定

一般設定	サウンド設定	画面設定	初期設定
画面設定			
鮮明度	高		
明るさ	00		
コントラスト	00		

▼▲ボタンで「鮮明度」「明るさ」「コントラスト」を選び

▼▲上下ボタン、◀▶左右ボタンで設定を行います。「設定」を押すと元の画面に戻ります。

●初期設定

一般設定	サウンド設定	画面設定	初期設定
初期設定			
TVタイプ	NTSC		
音声設定	JPN		
字幕設定	JPN		
ディスクメニュー	JPN		
視聴制限			
パスワード			
初期化			

▼▲上下ボタンで「TVタイプ」「音声設定」「字幕設定」「ディスクメニュー」「視聴制限」「パスワード」「初期化」を選び

▼▲上下ボタン、◀▶左右ボタンで設定を行います。「設定」を押すと元の画面に戻ります。

※再生等の停止を行った後に、本設定を行ってください。

■ご注意ください

- 各設定項目に対してみどりのカーソルがある項目が選択されている項目です。茶色が現在決定している項目です。設定項目を確認する場合はリモコンでは決定ボタン、本体ではOKボタンを押してください。
- 初期設定については本機のシステム上重要な設定になります。DVD等の再生を停止した状態で行ってください。

※セットによって、決定という表記になっているものもあります。表記は違いますが、機能的には同じです。

テレビを見る

テレビを見る前に

●本機で受信できるテレビ放送

本機では、地上デジタル放送とワンセグ放送を受信する事が出来ます。
(地上アナログ放送・BS・110度CSデジタル放送を受信する事は出来ません。)
屋内での使用時は、各部屋にあるアンテナ線を本機に接続(付属のアンテナ変換ケーブルを使用)して高画質のデジタル放送を、屋外では付属のロッドアンテナを使用して、地上デジタル放送やワンセグ放送のテレビ番組が楽しめます。

●地上デジタル放送の特徴

地上波のUHF放送(13ch～62ch)の周波数帯域を使った放送です。
最新のデジタル技術によりハイビジョン放送(高画質)・多チャンネルのテレビ放送が可能です。
また、音声信号を効率よく圧縮しての放送が可能で、原音に近い高音質な音声楽しめます。
(本機ではデジタル放送の一部サービスに対応していません。)

■ご注意ください


- 安定した地上デジタル放送を受信するには、地上デジタル放送の受信に対応したUHFアンテナが必要です。
- CATV(ケーブルテレビ)の受信には、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。接続や利用方法は、機器や会社ごとに異なります。ご加入のCATV会社にお問い合わせ下さい。
- 本機は地上デジタル放送の双方向通信サービスには対応していません。また、本機でペイ・パー・ビュー(PPV)番組を購入する事は出来ません。
- 本機は地上デジタル放送のデータ放送には対応していません。
- 本機は緊急警報放送には対応していません。

■お知らせ

- 放送によっては、画面の上下左右に黒い帯が表示されます。

●ワンセグ放送の特徴

ワンセグは、携帯機器向け地上デジタルテレビ放送です。1チャンネル(6MHz)の帯域を13セグメントに分割し、そのうちの1セグメントを携帯機器向けに利用していることからワンセグと呼ばれています。

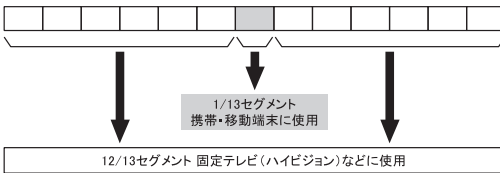

- 受信状況…… 地上アナログ放送よりも安定して電波を受信できる。
- 画質……… 携帯機器用の放送のため、多少画質が粗くなったりします。
- 受信地域…… 広範囲で受信出来るようになりました。

- ワンセグ放送は、2006年4月に開始され、地上デジタルテレビの放送地域拡大により受信可能なエリアが拡大されました。ただし、放送局によってはワンセグが放送されない場合があります。
- ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。
- 放送波で放送されるワンセグの映像・音声・データ放送の受信は、お申し込みが不要な無料のサービスです。
- 「ワンセグ」サービスの詳細および受信可能なエリアについては、下記ホームページなどでご確認ください。
社団法人 デジタル放送推進協会 <http://www.dpa.or.jp>

■お知らせ

- ワンセグ放送には、ほとんどの番組にコピー制限があり、番組制作者などの著作権を守るための制御信号を入れて放送しています。本機はコピー制御信号に対応しています。
- 放送によっては、画面の上下左右に黒い帯が表示されます。

● miniB-CASカードを入れる

本機に同梱されているminiB-CASカードは地上デジタル放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。miniB-CASカードは常時、本機に挿入しておいてください。
miniB-CASの登録の仕方や取扱いについて詳しくは、カードが貼ってある説明書をご覧ください。
説明書は、内容をよく確認のうえ、大切に保管してください。


■ご注意ください

- miniB-CASカードスロットには、miniB-CASカード以外を入れないで下さい。故障や破損の原因になります。
- TV視聴中にminiB-CASカードを抜き差ししないで下さい。


■カード破損・紛失・盗難など

- miniB-CASカードのカード破損・紛失・盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードが不要になった場合や登録名義を変更する場合は、株式会社イーエス・コンディショナルアクセスシステムにご連絡下さい。
お問い合わせ先については、カードが貼ってある説明書をご覧ください。

本機の電源が切れていることを確認し、
miniB-CASカードの表面を上にして
「カチッ」と音がするまで奥へ差し込みます。

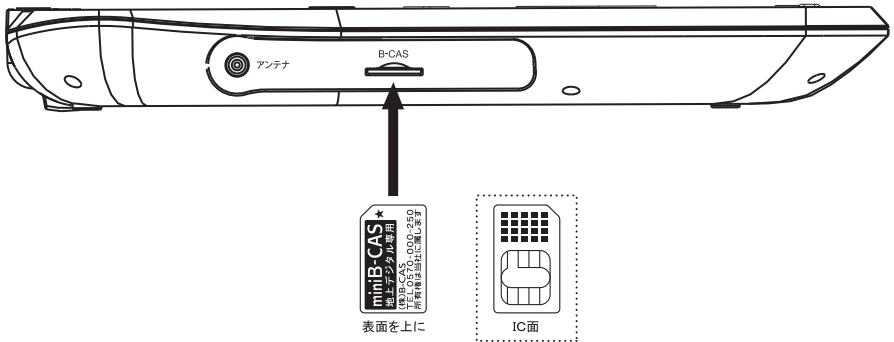

- 取り出す時は中央部を一旦押し込み、
出た端をつまんでゆっくり抜きます

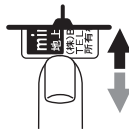

●アンテナを準備する


テレビ放送を視聴するときは、B-CASカードを本機に差し込み、アンテナを以下の内容で接続します。

①屋内のアンテナ端子を使う場合

安定した受信のために付属の室内アンテナ変換ケーブルと市販のアンテナケーブルを接続し、アンテナ端子への接続をお勧めします。

②ロッドアンテナを使う場合

付属の地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナをご利用下さい。

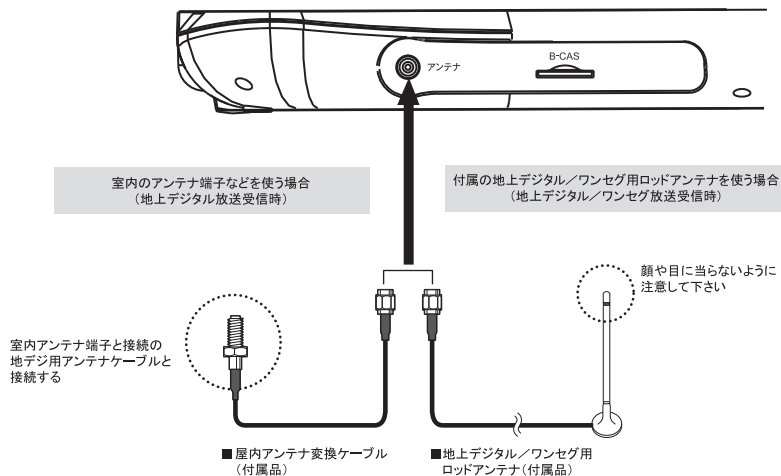

■ご注意ください

- アンテナを接続するときは、必ず本機及び接続機器の電源を切り、コンセントから抜いてください。電源プラグは全ての接続が終わってから、コンセントに接続して下さい。


■お知らせ

- 地域・場所によっては受信状態が悪くなったり、全く受信できなくなる場合があります。
- 付属のロッドアンテナを使用すると、受信できない場所や受信が安定しない場所があります。
- UHFアンテナが既に設置されていても、状況によってはアンテナの交換やアンテナ方向の変更が必要になる場合があります。
- UHFアンテナ線は同軸ケーブルをお勧めします。
- アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となる事があります。
- UHFアンテナは定期的な点検・交換をお勧めします。アンテナの設置場所は屋外のため、痛みやすく性能が低下します。
- 地上デジタル放送は一般的にUHFアンテナで受信しますが、CATV(ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴で伝送される場合もあります。詳しくは共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせ下さい。
- 混合器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものをお選び下さい。
- 本体セットとアンテナ接続部はネジ型端子になっています。ネジをきちんと締めて接続して下さい。
- ロッドアンテナの底面は磁石になっています。鉄板などに付けて使用すると受信感度が向上します。

初期設定をする

購入後、初めて本機を使用する場合は以下の初期設定が必要です。

●チャンネルを設定する

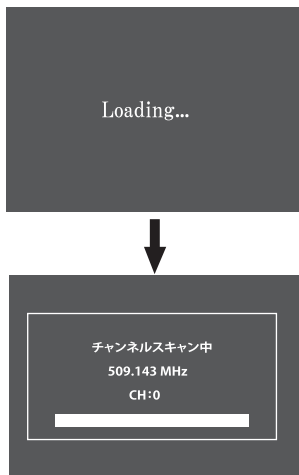


電源を入れ、本体およびリモコンの「DVD/AV/テレビ」ボタンでテレビを選択します。「チャンネルスキャン」ボタンを押すとチャンネルスキャンが始まります。

■お知らせ

- チャンネルスキャンは見晴らしの良い受信環境の良い場所で行ってください。
- 受信環境が悪かったり、スキャン中に移動したりすると信号を受信出来ない場合があります。
- 遠隔地への移動を行ったり、受信環境の変化でスムーズに受信できない場合は再度受信環境の良い場所で「チャンネルスキャン」を行ってください。

●受信方法を設定する

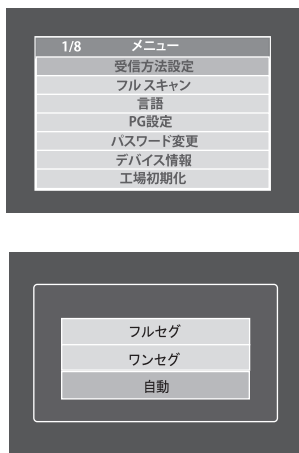

“設定”ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。

▼▲上下ボタンで、「受信方法設定」を選択しOK(決定)ボタンで設定します。

▼▲上下ボタンで「自動」「フルセグ」「ワンセグ」の中から希望の項目を選択しOK(決定)ボタンで設定します。
※受信状況によりフルセグとワンセグをスムーズに切り換えられる、「自動」設定をお奨めします。

● チャンネルスキャンする




“設定”ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。

▼▲上下ボタンで、「フルスキャン」を選択し
OK(決定)ボタンで設定します。

● 言語設定をする



▼▲上下ボタンで「言語」を選択しOK(決定)ボタンで設定します。
「日本語」「英語」の中から▼▲上下ボタンで選択し
OK(決定)ボタンで設定します。

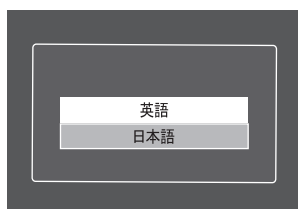

●PG設定(視聴制限機能)



▼▲上下ボタンで「PG設定」を選択し、OK(決定)ボタンでパスワード画面が表示されます。パスワードを数字ボタンで入力しOK(決定)ボタンで設定するとPG設定画面が表示されます。

※パスワードの初期設定は「111111」に設定されています。

※数字を間違えた場合は戻るボタンを押し、再入力します。

暴力画面などを含む番組には、見る人の年齢によって視聴を制限できるようにレベル設定されているものがあります。本機ではどのレベルまで再生出来るかを設定することができます。適切な制限レベルは実際にお客様ご自身で動作させてご確認下さい。

※制限レベル(PG-, PG4~PG18): 数字の4~18は制限年齢の意味を表します。

● パスワードを変更する



▼▲上下ボタンで「パスワード変更」を選択し、OK(決定)ボタンでパスワード画面が表示されます。現在のパスワードを数字ボタンで入力します。新しいパスワードの入力欄に、数字ボタンで新しいパスワードを入力して、OK(決定)ボタンを押して設定します。新しいパスワードを再度入力して、OK(決定)ボタンでパスワードの変更が完了します。

※パスワードの初期設定は「111111」に設定されています。

※数字を間違えた場合は戻るボタンを押し、再入力します。



■ ご注意ください


- パスワードはメモを取り、大切に保管して下さい。パスワードがわからなくなると、修理に出していただく限り、パスワードの変更や設定が行えなくなります。変更する際は十分ご注意ください。



● デバイス情報




▼▲上下ボタンで「デバイス情報」を選択し、OK(決定)ボタンでデバイス情報画面が表示されます。

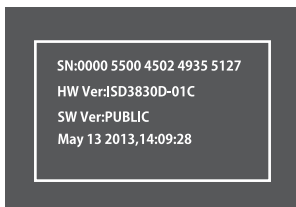

●初期化する




▼▲上下ボタンで「工場初期化」を選択しOK(決定)ボタンで設定すると初期化画面が表示されます。パスワードを数字ボタンで入力しOK(決定)ボタンで初期化画面が表示され、「はい」を押すと初期化されます。

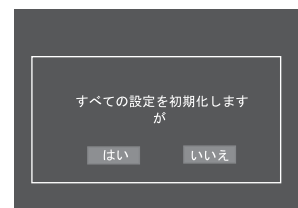

●中継局モード設定する



▼▲上下ボタンで「中継局モード」を選択しOK(決定)ボタンで設定します。「オン」「オフ」の中から▼▲上下ボタンで選択しOK(決定)ボタンで設定します。

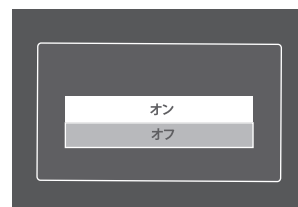

●番組表を見る



番組表	
NHK総合1・東京	1/242
08/23 09:55	みんなの体操
08/23 10:00	ニュース・気象情報
08/23 10:05	CSI: 解剖/ 働き盛り/ 介護と仕事をど
08/23 10:15	きょうの料理 季節はるみのみ料理編12分
08/23 10:40	世界の奇蹟 グレートサミットエピソード
08/23 10:50	リトル・チャロ4(日本語)「Ep16 誇り


「番組表」ボタンを押すと現在放送中の番組表が表示されます。

番組表は現在放送中の番組より3日分の番組が表示されます。

▼▲上下ボタンで番組を選択しOK(決定)ボタンを押すと番組内容が表示されます。

「戻る」を押すと番組表に戻ります。

さらに「戻る」を押すと放送中の番組に戻ります。

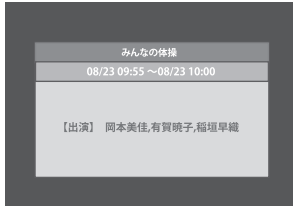

みんなの体操
08/23 09:55 ~ 08/23 10:00
【出演】 岡本美佳, 有賀帆子, 稲垣早織

●チャンネルリストを見る



フルセグ	ワンセグ	14 / 33
		3 テレ玉3
		4 日テレ1
		4 日テレ2
		5 テレビ朝日

「チャンネルリスト」を押すと登録されている放送局のリストが表示されます。

OK(決定)ボタンで選択されたチャンネルを見ることが出来ます。


◀▶左右ボタンで受信方法が「自動」の場合は「フルセグ」「ワンセグ」への切り替えが出来ます。

外部端子

イヤホンを使用する

●接続方法

ミニピンプラグのイヤホンやヘッドホンに対応します。

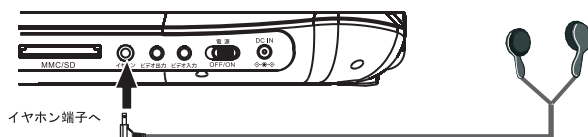


■ご注意ください


- ・お使いになる前に音量を最小にし、徐々に好みのお音量に調整してください。また大音量で長時間使用すると聴力に影響を及ぼす恐れがあります。
- ・ビデオ出力端子にAVケーブルを接続している場合は、イヤホン端子に接続後再度音量を調整し、お楽しみ下さい。

テレビやモニターとつなぐ


- 接続方法(ビデオ入力/ビデオ出力) 付属のAVケーブルを使用して テレビやモニターに音声・映像を入出力することができます。

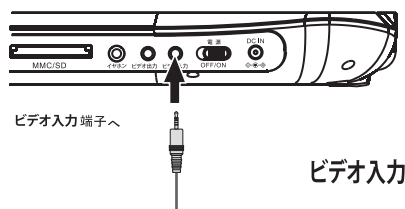

■音声・映像出力端子付きの再生機器

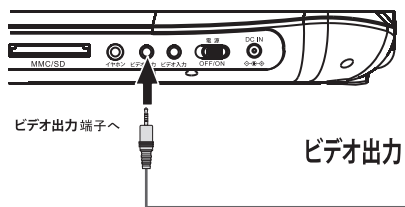

■音声・映像入力端子付きのテレビやモニター

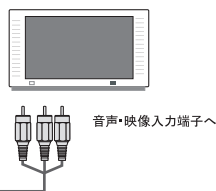

※ AVケーブル(型番:AVC-CJ01)は、別売となっています。
お求めになる場合は、販売店または弊社サポートセンターにお問合わせ下さい。


■ご注意ください

- ・テレビと接続する際は、必ず本製品とテレビなどの電源を切ってから行ってください。また接続する機器の取扱説明書をご確認ください。
- ・テレビに接続して本製品を使用する場合、必ず液晶パネルが開いた状態で使用して下さい。

USB端子を使用する

USB端子を使用して、USBフラッシュメモリーから音声・画像を再生することができます。

●接続方法

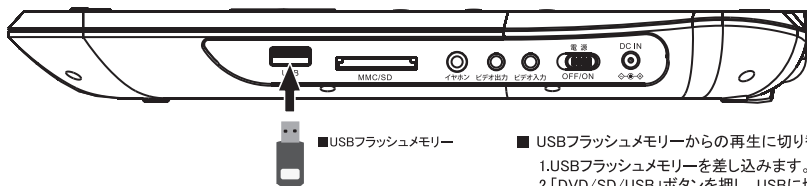


- USBフラッシュメモリー
 - USBフラッシュメモリーからの再生に切り替える
 1. USBフラッシュメモリーを差し込みます。
 2. 「DVD/SD/USB」ボタンを押し、USBに切り替えます。
- USBフラッシュメモリーを取り外す場合は、読み込みをしていない時に抜いて下さい。
- MP3ファイル再生中の場合
「停止」ボタンを押して、再生を停止させてからUSBフラッシュメモリーを取り外します。
 - JPEGファイル再生中の場合
「メニュー」ボタンを押して、ファイル一覧画面にしてからUSBフラッシュメモリーを取り外します。

MMC/SDスロットを使用する

MMC/SDスロットを使用して、MMC/SD（以下、メモリーカード）から音声・画像を再生することができます。

●接続方法

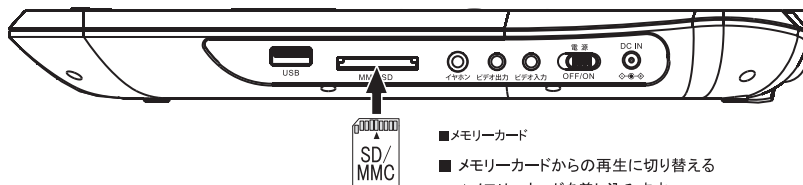

- メモリーカード
 - メモリーカードからの再生に切り替える
 - 1.メモリーカードを差し込みます。
 - 2.「DVD/SD/USB」ボタンを押し、カードに切り替えます。
- メモリーカードを取り外す場合は、読み込みをしていない時に抜いて下さい。
- MP3ファイル再生中の場合
「停止」ボタンを押して、再生を停止させてからメモリーカードを取り外します。
 - JPEGファイル再生中の場合
「メニュー」ボタンを押して、ファイル一覧画面にしてからメモリーカードを取り外します。

■ご注意下さい

- ・USBフラッシュメモリー、メモリーカードにアクセスしているときは、取り外しを行わないでください。データが破壊されるおそれがあります。
- ・本機に搭載されているUSB端子は、USBフラッシュメモリーのみ対応します。他の機器を接続すると本機や外部機器の故障の原因となりますので、絶対に接続しないでください。
- ・USBフラッシュメモリーやメモリーカードによっては対応しないものもあります。

その他

主な仕様

商 品 名	14インチ地デジ対応ポータブルDVDプレーヤー
パ ネ ル サ イ ズ	14インチワイド
液 晶 駆 動 方 式	TFTアクティブマトリックス
液 晶 解 像 度	1366X768 ピクセル
受 信 チ ャ ン ネ ル	地上デジタル放送(ワンセグ放送対応) (VHF1~12ch、UHF13~62ch、CATV C13~C62ch)
電 源 定 格	AC100V 50/60Hz DC12V 1.5A (付属のACアダプターを使用してください)
A C ア ダ プ タ ー	AC100V 50/60Hz ※国内専用製品です、海外での使用はできません。
許 容 動 作 温 度	5°C~35°C
映 像 信 号 方 式	NTSC/PAL/ 自動
バ ッ テ リ ー	リチウムイオン
消 費 電 力	17W(最大)
外 形 寸 法	350(W) X 250(H) X 45(D)mm (最大突起部を含む)
本 体 質 量	約 1530 g(バッテリー含む)
映 像 / 音 声 出 力	対応(アナログ)
映 像 / 音 声 入 力	対応(アナログ)
ア ン テ ナ 入 力	1系統(外部アンテナ接続用)
メ デ ィ ア ス ロ ッ ト	1スロット(SD/MMC)
U S B 端 子	1スロット
音 声 特 性	2チャンネルアナログ
音 声 出 力	2.0W×2 スピーカー 、 3.5mmミニジャック×1、 3.5mmフォンジャック×1
連 続 再 生 時 間 ^{※1}	約DVD再生4.0時間、TV視聴時3.5時間
充 電 時 間 ^{※1}	約4~5時間
リ モ コ ン	専用リモコン「RC-PT1420」使用
対 応 デ ィ ス ク	DVD-Video DVD-R / DVD-RW (VRモード/CPRM再生対応) DVD+R / DVD+RW 音楽CD (CD規格準拠のものに限る)、Video-CD CD-R / CD-RW (音楽用CDフォーマットデータ MP3/JPEG)

※1 連続再生時間および充電時間は、使用状況、使用環境により異なります。また、充電電池の経年劣化により、再生時間が短くなります。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

オプション品

- シガーソケットアダプター型番:CA12V
- AVケーブル 型番:AVC-CJ01

※お求めになる場合は、販売店または弊社サポートセンターにお問合わせ下さい。

長年ご使用の製品点検を		
このような事は ありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ・製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。 ・その他の異常・故障がある。 	ご使用を 中止 <ul style="list-style-type: none"> ・故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

故障かな？と思ったら

画面が白黒になる	<ul style="list-style-type: none">• DVD状態なら、設定ボタンを押して「初期設定」の「TVタイプ」が「マルチ」か「NTSC」になっているか確認してください。• TV状態にはDVDへ切替えて確認して下さい。
画面が暗い	<ul style="list-style-type: none">• DVD状態なら、設定ボタンを押して、「画面設定」の「明るさ」を調整してください。• TV状態にはDVDへ切替えて確認して下さい。
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">• 電源コードの接続を確認してください。
再生できない / 画面に表示されない	<ul style="list-style-type: none">• ディスクが中に入っているか確認してください。• 機器が適切に接続されていることを確認してください。• ディスクの汚れ、傷を確認してください。• テレビの電源、映像入力モードが正しく設定されているか確認してください。• パソコンやレコーダーで記録した記録型のディスクは再生できない場合があります。(→ 4ページ)• ディスクのリージョンコードが「2」か確認してください。• 結露が考えられます。電源を入れた状態で、数時間待ってから再生してください。• 本体が熱を持っている場合は、約30分程度時間を置いてからご使用ください。
画像が乱れる	<ul style="list-style-type: none">• ディスクが汚れたり、傷ついていないか確認してください。汚れているときはディスクを清掃してください。• 本製品が、ビデオレコーダーやケーブルテレビチューナーなどの映像入力端子に接続されていないか確認してください。これらの機器に接続されているとコピーガードが働き画像が乱れますので、本機をテレビに直接接続してください。
雑音や音声が乱れる	<ul style="list-style-type: none">• 機器が適切に接続されているか確認してください。• 近くに強い磁気を帯びたものがある場合は、離してお使いください。
画面に「不明なディスク」と表示される	<ul style="list-style-type: none">• 本機に対応しないディスクを再生しようとしていないか確認してください。• パソコンやレコーダーで記録した記録型のディスクは再生できない場合があります。(→ 4ページ)• ディスクの汚れ、傷を確認してください。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none">• 本機やテレビのボリューム(VOL)、消音機能を確認してください。• 適切に接続されているか確認してください。• 一時停止、巻き戻し/早送り、スロー、コマ送り実行中は音声が出力されません。
リモコンが機能しない	<ul style="list-style-type: none">• 電池の向きを確認してください。• 電池が消耗している場合は交換してください。• 本機とリモコンの間に障害物がある場合は、取り除いてください。

お手入れについて

- **レンズのクリーニング**
レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びしたり、画像が乱れる場合があります。このような場合は市販のクリーニングをご使用ください。故障の原因となります。
- **結露**
結露が発生した場合、ディスクを本機に挿入すると、ピックアップレンズやディスクに水滴がつくことにより、ディスク信号が読み取れず正常に動作しないことがあります。本機はよく乾燥した状態でお使いください。結露が発生してしまった場合は、本体の電源を入れたまま、最低2時間は乾燥のために放置してください。
- **本体のお手入れ方法**
柔らかい布で乾拭きをしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で5~6倍に薄めて布に浸し、よく絞った後に本体を拭きます。その後、必ず乾いた布で再度本体を拭いてください。アルコールやシンナー等が付着すると、印刷や塗装がはげる場合がありますのでご注意ください。お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

製品の廃棄について

- 製品のご使用が終了し、製品を廃棄する場合は、燃えないゴミや資源ゴミ、粗大ゴミ、小型家電回収等各自自治体によって取り扱いが異なりますので、お住まいの自治体の指示に従ってください。

Wizz