

11.6インチ チューナーレススマートテレビ

Wizz

WCM-ST1110

取扱説明書

目次

使用上の注意	2～3
--------------	-----

使用前の設定

初期設定の主な流れ	3
初期設定する	4
Wi-Fi設定する(ネットワークへの接続)	5～6
Googleアカウント設定する	6～8

準備する

製品内容	9
各部の名称	9～10
SMART TV専用リモコンを使う	10
SMART TV専用リモコンの機能一覧	11
ACアダプタを使う	12
本体起動方法	12
本体設置方法	12

SMART TVを見る

ホーム画面について	13
SMART TVの各種設定する	14
デバイス設定する	15～16
アプリを追加する	16
本体各種設定	17

各部端子

イヤホンを使用する	18
外部機器切替をする(SMART TV/HDMI/TYPE-C)	18
外部機器(HDMI)を接続する	18
外部機器(Type-C)を接続する	19
SMART TVモードでUSBを使用する	19



その他

故障かな?と思ったら	20
お手入れについて、製品の廃棄について	20
主な仕様	21










■ご注意ください ※必ずお読みください。












- ・本製品はご使用前に初期設定が必要となります。初期設定を正しく行わないと使用に支障が出ます。取扱説明書3～8ページを参照にお客様の環境に合わせて設定を行ってください。

使用上の注意 正しく安全にご使用いただくために必ずお読みください

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■本体、電源アダプタについて

 警告	 <small>コンセントを抜く</small>	火災・感電の原因となりますので、本体やACアダプタが異常なとき(煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがする)は、ただちにご使用をやめて、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
	 <small>分解禁止</small>	火災や感電の原因となりますので、絶対に分解や改造等を行わないでください。
	 <small>禁止</small>	火災や感電の原因となりますので、本体内部に水や異物が入ったときは、ただちにご使用を中止し、ACアダプタをコンセントから抜いてください。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
	 <small>コンセントに挿す</small>	火災や感電の原因となりますので、電源プラグはコンセントの根元までしっかり差し込んでください。また、電源プラグに濡れた手で触れないでください。
	 <small>コンセントを抜く</small>	ケガや感電の原因となりますので、お手入れの際は必ずACアダプタを抜いてください。また、雷が鳴っているときは、本体、ACアダプタに触れないでください。落雷すると、感電する恐れがあります。
	 <small>コンセントを抜く</small>	火災や感電の原因となりますので、本製品が破損した場合は、そのままご使用にならず、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
	 <small>注意</small>	本製品を指定された、電源電圧以外でご使用にならないでください。指定以外の電源電圧で使用すると、火災、感電、故障の原因になります。
	 <small>禁止</small>	本製品を水で濡らしたり、水滴のかかる場所に置かないでください。海岸や川岸などの水辺や雨天、降雪時の窓辺でのご使用や設置にはご注意ください。また、風呂場や厨房、サウナなど高温多湿な場所ではご使用にならないでください。内部に水が入ると火災、感電、故障の原因になります。

 注意	 <small>禁止</small>	本体を傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。本体が落下して、破損やケガをする原因になります。
	 <small>禁止</small>	本体の内部に異物を入れないでください。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。また、本製品を乳幼児には触れさせないでください。故障や火災、感電の原因になります。
	 <small>禁止</small>	本体を持ち運ぶときは、過度の衝撃や振動を与えないでください。故障や破損の原因になります。
	 <small>禁止</small>	ACアダプタを傷つけたり、破損、切断、加工をしないでください。また、ACアダプタを束ねたり、延長、固定、タコ足配線で使用しないでください。発熱などにより、火災、故障の原因になります。ACアダプタが傷ついている場合は、ただちにご使用をやめてください。火災や感電の原因になります。
	 <small>コンセントを抜く</small>	本体を移動させるときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。また、長期の外出をするときや長期間ご使用にならないときは、安全のため、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。火災などの原因となります。
	 <small>注意</small>	リモコンの電池は極性の向きを正しく入れてください。誤って入れると、破裂、液漏れの原因になります。また、電池を加熱、分解すると破裂する危険があります。
	 <small>禁止</small>	通電中の本体やACアダプタに長時間触れないでください。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
	 <small>禁止</small>	本体やACアダプタを、布や布団などでおおった状態で使用しないでください。熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。
	 <small>禁止</small>	本体内部の部品をさわらないでください。けがの原因になることもあります。また、高温になった部品にさわると、やけどの原因となることがあります。ケースなどの外装部品が破損しても本体内部の部品には触れないでください。高電圧部品により感電することがあります。
	 <small>分解禁止</small>	分解や改造をしないでください。火災や感電の原因となります。点検や修理は、お買い上げ店、または弊社サポートセンターにご依頼ください。

[本製品について]

- 本製品には地上波、BS/110° CSのチューナーは付いていません。
地上波、BS/110° CSをご覧になるときは別途外付けのチューナーが必要です。
- 本製品で有料チャンネルを視聴するときは別途配信会社との契約が必要です。
あらかじめご了承ください。

[商標とライセンス]

- Google関連
Google、Youtube、Android TV、Chromecast built-inはGoogle LLCの商標です。
- Netflix
Netflixの視聴にはメンバーシップが必要です。
- Prime Video
Amazon Prime Videoおよび関連する全てのロゴはAmazon.com.Incまたはその関連会社の商標です。
- Dolby Audio
Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。
- HDMI
HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator.Inc.の商標または登録商標です。

■ご参考

Android TVの操作に関するご不明点については、以下のGoogleヘルプをご参照ください。

<https://support.google.com/android/?hl=ja#topic=7313011>

androidヘルプ



▪Google、Android、YouTube、AndroidTV、およびその他のマークはGoogle LLCの商標です。

使用前の設定

初期設定の主な流れ

ご使用するためには下記の1~4の設定が必要です。

順番に設定を行ってください。

1. リモコンと本機をペアリングする。
2. 言語設定をする。
3. Wi-Fi設定する。
4. Googleアカウント設定する。

※Googleアカウントを事前に取得することを推奨します。

他は順に、使用用途にそって各選択を行ってください。



初期設定する

画面に表示される方法に従ってリモコンと製品のペアリングをします。

※起動から下記画面表示までにはおよそ1分かかります。

1. リモコンと本機をペアリングする

英語表記となります。順番に進めてください。

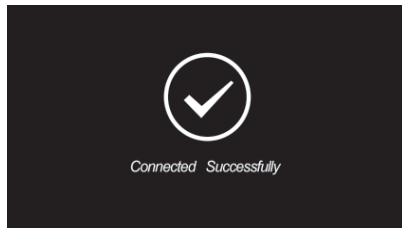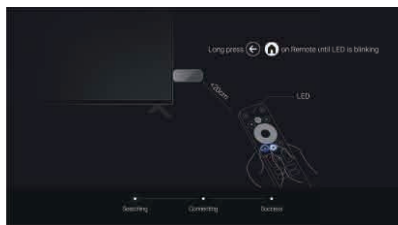

- ①リモコンと本機を20cm以内に近づけて「戻る」ボタンと「HOME」ボタンを同時に約10秒押します。(リモコンランプが緑色に点滅するまで)

- ②「prepara」カーソルが「connecting」に移動し、「Connected Successfully」と表示されたらペアリング成功です。

2. 言語設定する



方向ボタンで下にスクロールします。お好みの言語に合わせて「決定」ボタンを押します。日本語に合わせる場合は、一番下に合わせてください。

3. AndroidスマートフォンでAndroidTVを設定する。

下記の画面になりましたらAndroidスマートフォンでAndroidTVをセットアップをするときの説明が表示されます。

Googleクイックセットアップの表示から戻るには、リモコンの「戻る」ボタンを押してください。

※通常はスキップを選択します。



Wi-Fiを設定する(ネットワークへの接続)

ネットワークの接続をします。本製品はWi-Fiのみ接続できます。(有線LAN機能はありません。)

①ご使用環境のSSIDが表示されますので使用するSSIDを選択してください。




②下記画面になりましたらパスワード(暗号化キー)の入力を画面下のキーボードを使用して入力します。カーソルをリモコンの「方向」ボタンと決定ボタンで選択し、入力が終わったら「✓」までカーソルを移動させ「決定」ボタンを押します。



※お手持ちのUSBキーボードをUSB端子に接続すると、外付けキーボードで入力操作できます。

●SSIDとパスワード(暗号化キー)の調べ方について
家庭などにある無線ルーターの側面または底面などに記載されています。

SSID/ 暗号化キーの記載例

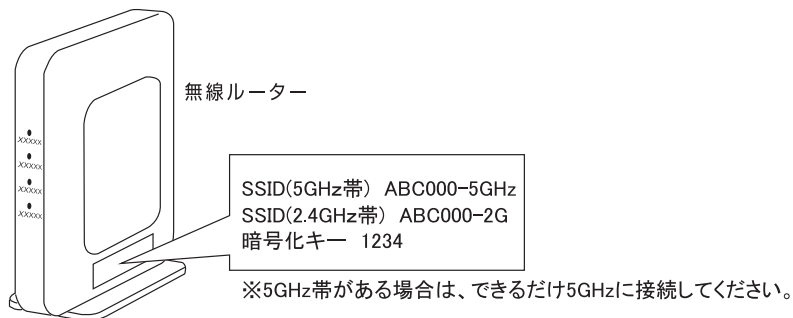

■ご注意ください

- Wi-Fiの設定はご使用のルーター/アクセスポイントによって異なります。設定方法はご使用のルーター/アクセスポイント機器をご確認ください。また、ご使用の設備や環境によりWi-Fi接続が切れる場合があります。その際は再度環境を確認してください。

Googleアカウント設定する

ご使用する前に、Googleアカウントの事前登録をお願いします。
以下の操作を行い設定を行ってください。一般的な設定操作をご説明します。

①「ログイン」を選択してください。



②取得したGoogle アカウントのメールアドレスを入力して画面キーボードの「→」を選択します。



③Googleアカウントで取得した際のパスワードを入力してください。



④Google利用規約をお読み頂き「同意する」を選択します。



⑤Googleサービスで「位置情報の使用」、「Google Androidの改善にご協力ください」に同意する場合「✓」を入れ、「同意をする」を選択します。




- 一般的に登録をされた「Gmailアカウント」を使用します。
- この画面でアカウントを作成することもできます。リモコンの「方向」ボタンで「上」を押すと画面キーボードが消え、「アカウントを作成」が表示されます。再度キーボードを表示したいときは「方向」ボタンの「下」を押してもう一度「上」を押します。

※詳しくは<https://support.google.com/>をご覧ください。

⑥Googleアシスタントの「次へ」を選択します。




⑧「アカウントに基づく情報を許可する」で「次へ」または「スキップ」を選択します。

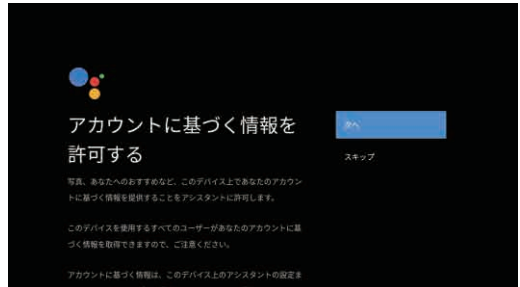

⑦複数アプリの検索結果をまとめて表示にて、「許可する」を選択すると、音声検索を使用する場合は該当アプリが呼び出されます。「許可しない」を選択すると、音声検索する場合に該当する権限申請がポップアップされます。



⑨Googleアシスタントを最大限に活用しようで「はい」または「いいえ」を選択します。

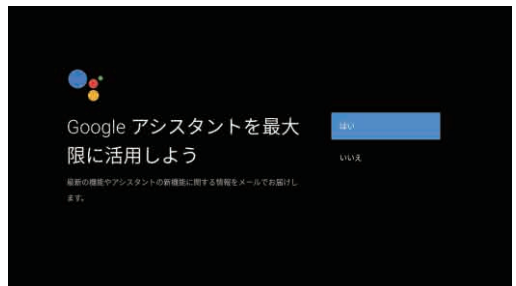

⑩本機の名前を選択してください。




⑫「リモコンを使った音量や電源の操作」は、本機ではこの機能がありません。「後で」を選択してください。



⑪他のアプリをインストールします。「方向」ボタンでインストールしたいアプリを選択し、「決定」ボタンを押すと「✓」が表示されます。選択を取り消すには、再度「決定」ボタンを押してください。



⑬下記ホーム画面が表示されたら初期設定は完了です。

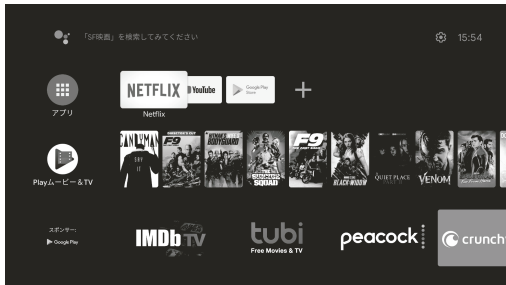

ホーム画面

■Wi-Fi設定時のポイントに関して(ご使用時含めて重要です。)

- ・ルーターにより5G帯/2.4G帯の選択可能な場合は、転送ルートが早い5G帯の接続ポイントに接続してください。
- ・2.4G帯は電子レンジ等の他の障害を受ける可能性があります。
- ・ルーターの機種により、データ転送の性能が異なります。
- ・スマートフォンのデザリングは基本的には2.4G帯です。またルーターよりもデータ転送性能が劣ります。
- ・できるだけ接続しているルーターが見渡せる受信環境が良い場所でご使用ください。
- ・動画コンテンツが4K/8K等の高画質になる程、データ受信状況が重要となります。
- ・プリインストールのアプリ(インターネットスピード)でWi-Fiの受信状況を確認することが可能です。基本的にHDが緑表示以上の環境で使用してください。



を選択します。

アプリが起動後リモコンの「決定」ボタンを押して測定をスタートします。

DOWNLOADとUPLOADを順番に測定します。

測定が完了すると、テスト結果が表示されます。



測定画面の上側に表示されます。


HDのランプが緑色になるインターネット環境以上でご使用ください。4K、8Kと緑色になる環境だと更に受信環境が良いことになります。

製品内容


- ・ 本体
- ・ AC 電源アダプタ (PD20W 対応)
- ・ Type-C 電源用ケーブル (1.2m)
- ・ Type-C 電源用ケーブル (3.0m)
- ・ SMART TV 専用リモコン (RC-ST1110)
- ・ 単 4 型乾電池 (試供品) × 2
- ・ 取扱説明書／保証書 (本書)

各部の名称

●液晶部

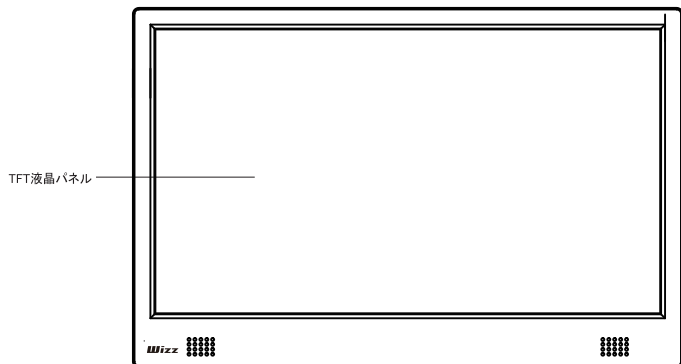

●背面(操作部)

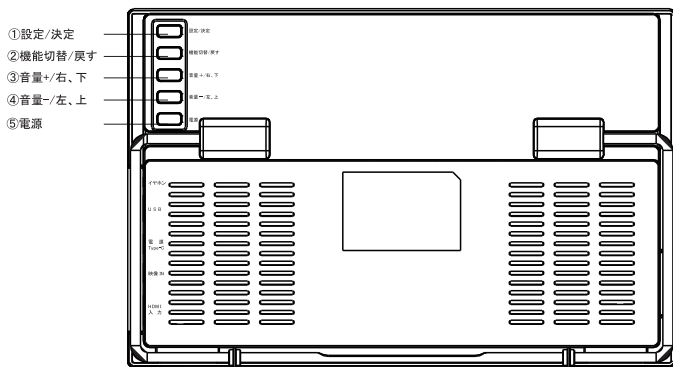

■各操作ボタンについて

- ① 設定/決定ボタン
 - ・ 設定画面を開きます。
 - ・ 選択した項目を決定します。
- ② 機能切替/戻すボタン
 - ・ 機能切替をします。表示後、3秒操作が無い場合、表示が確定しその機能に切り替わります。
 - ・ ボタンを押すごとに選択が変わります。
 - ・ 設定画面で一つ上の項目に戻ります。
- ③ 音量+/右、下ボタン
 - ・ 音量を上げます。
 - ・ 設定調整画面で右、下へカーソルを移動させます。
- ④ 音量-/左、上ボタン
 - ・ 音量を下げます。
 - ・ 設定調整画面で左、上へカーソルを移動させます。
- ⑤ 電源ボタン
 - ・ 電源オン/オフをします。


※本体設定のみ可能なボタンとなります。SMART TVモードの設定は専用リモコンを使用してください。

■ご注意ください

- ・ SMART TVモード時は本体側の音量を50以上にご使用ください。本体側の音量が低いと専用リモコンで音量を上げても、小さい音量になります。本体側と専用リモコンの音量操作が個別に必要です。

各部の名称

●側面

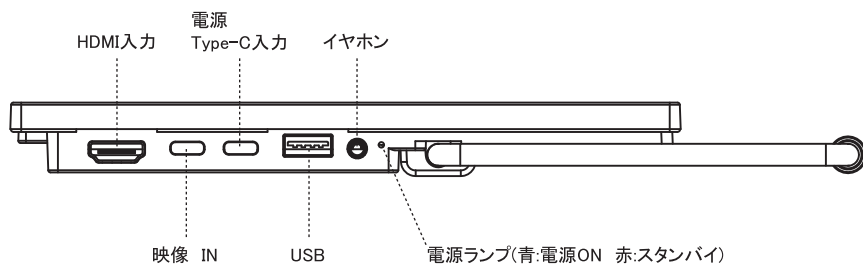


* 本紙記載の内容にしたがい、正しく接続を行って下さい。

■ご注意ください

- ・ HDMI入力端子には、オーディオプレーヤーやパソコンのHDMI出力を接続してください。本機側はHDMI「入力」となります。HDMIは市販品のHDMIケーブル(Type-A)を別途ご購入の上、ご使用ください。
- ・ 映像IN端子にはType-Cの映像用ケーブルを別途ご購入の上、ご使用ください。

SMART TV専用リモコンを使う

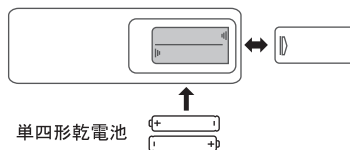






リモコン裏面のカバーを開けて、単四形乾電池2本を左図のとおりに入れカバーを閉めます。






■ご注意ください




- ・ リモコンを使用する場合は、本体に向けて操作してください。
- ・ 初期設定のリモコンのペアリングの作業が必要です。
- ・ リモコンを投げる、落とすなど過度の衝撃を与えないでください。
- ・ リモコンを水に濡らしたり、湿度の高いところでは、使用、保管をしないでください。
- ・ 乾電池を入れ替えたときに、リモコンが正しく動作しないときがあります。このようなときは、乾電池を一度取り出し、5分以上経ってから再度入れ直してください。
- ・ リモコンを分解、改造、修理をしないでください。また他の機器には使用しないでください。
- ・ 付属の電池は試供品ですので、出来るだけ早く新しい電池に交換してください。





SMART TV専用リモコンの機能一覧



	電源ボタン	: SMART TVモードで電源をON/OFFにします。
	LEDマイクボタン	: Googleアシスタント用のマイクです。Googleアシスタントボタンを押してLEDが緑の時に音声入力できます。Googleに話しかけるには、マイクに向かって話します。
	ウォッチリスト	: ウォッチリストを開きます。
	Googleアシスタントボタン	: 音声入力ボタンです。長押ししてLEDが緑の時に音声入力できます。リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、Googleに話しかけてください。
	設定ボタン	: SMART TVモードの設定画面を開きます。

	方向ボタン	: カーソルを動かしたり項目を選択します。
	決定ボタン	: 選択した項目を決定します。
	戻るボタン	: 前の画面に戻ります。
	HOMEボタン	: ホーム画面を表示します。
		: 「開発中」というメッセージが表示されますが、本製品では使用できません。

	音量ボタン	: 音量を調整します。
	再生状態表示	: 動画コンテンツ再生時の再生状態を表示します。
	消音ボタン	: 音を消します。もう一度押すと解除されます。

	YouTube	: YouTubeを開きます。(ダイレクトボタン)
	NETFLIX	: NETFLIXを開きます。(ダイレクトボタン)
	prime video	: prime videoを開きます。(ダイレクトボタン)
	Google Play	: Google Playを開きます。(ダイレクトボタン)


※動画サイトを視聴時には、お客様個別に契約を行って頂く場合があります。各動画サイトのご契約はお客様の責任で行ってください。

■ご注意ください

- リモコンはSMART TVモードのみ操作可能です。本体のモニター設定及び入力モード切替をする際は、本体のボタンを使用してください。
- 本体から5m以内でご使用ください。
- 本リモコンはBluetoothの通信になっています。電子レンジ等の2.4G帯のノイズが発すると動作しにくくなります。
- 本体側の音量が小さい場合、リモコンの音量を上げても音量が上がリません。
SMART TVモードは、本体の音量を50以上にご使用ください。
- 入力モードの切替は、本体のボタンの切替機能ボタンで行ってください。リモコンでは行うことができません。
- 2個のボタンについては、押しても動作しない、又は「開発中」というメッセージが表示されます。本機の仕様であり故障ではありません。

ACアダプタを使う

付属のType-C電源用ケーブルを本体Type-C入力とACアダプタに接続します。
ACアダプタをコンセントに差し込みます。

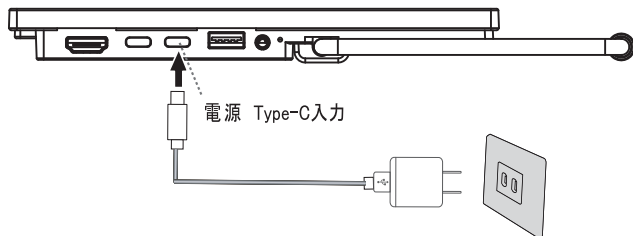


■ご注意ください

- ・付属品のType-Cケーブルをご使用ください。
- ・使用しない時、お手入れや点検を行うときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本体のType-C入力端子に差したまま過度に衝撃を加えると破損する可能性があります。
- ・お手持ちのACアダプタを使用する場合は、必ずPD18W以上のものをご使用ください。

本体起動方法

- 1.電源ケーブルを接続します。自動的にONになります。
はじめて電源を入れたときは「初期設定」が必要です。4～8ページの「初期設定」を参照してください。
- 2.本体の電源ボタンを押すと本体がスタンバイになります。
本体の電源ボタンでスタンバイにした場合は、電源ボタンでONするか、電源ケーブルの再接続により電源ONすることが可能です。

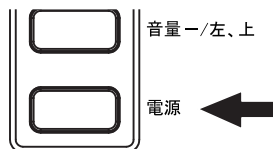


本体設置方法

背面のスタンドを引き出して、安定する場所で使用してください。
約30° が使用に適した角度の目安となります。つり下げて使用する場合は落下等に注意してください。

■ご注意ください




- ・水平な場所に設置してください。
- ・じゅうたんの様な柔らかい場所やすべりやすい面などの不安定な場所には設置しないでください。
- ・極端に温度の高い場所、低い場所に設置しないでください。
- ・スタンドを持って振り回すなど、スタンドに強い力を加えないでください。破損した場合故障や事故の原因になります。
- ・周囲に水分がある時に使用しないでください。スタンド取付部より内部に水が入る場合があります。

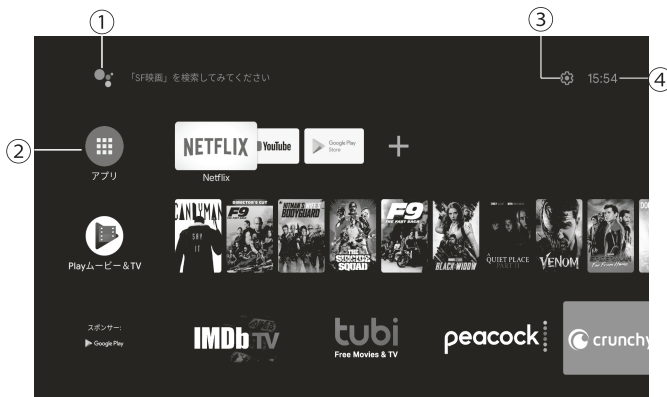
ホーム画面について



※バージョンにより画面仕様が異なる場合があります。

①Googleアシスタント(音声入力)

選択すると  または  マークに変わります。
音声入力はリモコンの  ボタンを押してLEDが緑に変わったらボタンを離しリモコンのマイクに向かって話してください。

キーボードを入力するときは  を選択してください。ポップアップキーボードが表示されます。

②各種アプリ

本製品にインストールされているアプリケーションの中で、お気に入りに登録しているアプリケーションのアイコンが表示されます。

※お気に入りのアプリケーションは、追加/削除/順序の変更ができます。

③各種設定

※詳細は14ページ「SMART TVの各種設定する」を参照ください。

④現在の時刻を表示します。

SMART TVの各種設定する

デバイス名の設定、ネットワーク、アカウント、アプリなどの各機能の設定を行います。

1. リモコンの **(*)** を押すと設定画面が表示されます。
2. 「方向」ボタンと「決定」ボタンで各項目を設定します。
3. 設定画面を終了するには **(H)** を押してホーム画面に戻ります。



● デバイス名の設定

デバイス名を初期設定から変更できます。

● ネットワークとインターネット

Wi-Fiとインターネットの設定を行います。ポータブルアクセスポイント、イーサネットの設定はご使用になれません。設定を変更しないでください。

● アカウントとログイン

現在のアカウントを表示します。アカウントの変更、追加、削除ができます。

● アプリ

登録されているアプリを表示します。アプリ、権限、セキュリティなどの設定ができます。

● デバイス設定

デバイス情報、日付と時刻、言語などシステム設定を調整できます。詳しくは15～16ページをご覧ください。

● リモコンとアクセサリ

Bluetoothデバイスをペアリングすることができます。

アクセサリを追加

1. 「アクセサリを追加」を選択します。
※2回目からは自動でアクセサリ(Bluetooth機器)の検索が始まります。
2. 接続したいデバイスをペア設定モードにして本製品の近くに設置してください。
※キーボード、マウス、スピーカーなど
3. 接続機器が見つかると右側画面に接続機器名が表示されます。
4. 接続機器名が表示されたら「戻る」ボタンを押します。

■ ご注意ください

- ・すべてのBluetooth機器の接続を保証するものではありません。
- ・オーディオ製品においては本機のBluetoothは送信側になります。受信機能はありません。
- ・本機のリモコンは初期設定でリモコンの設定を行えば、本設定は不要です。

● Set up remote buttons

ご使用できません。設定を変更しないでください。

デバイス設定について

① 1. デバイス情報

以下の本機の情報を表示します。

- ・システムアップデート、ソフトウェアのアップデート情報。
- ・デバイス名:本製品のデバイス名を表示と変更。
- ・購入時の設定に初期化します。
- ・ステータス:端末情報を表示します。
- ・法的情報:規約やライセンス情報を表示します。
- ・モデル:本製品のモデル名表示。
- ・Android TV OSバージョン:本製品のOSバージョンを表示します。
- ・Android TV OSセキュリティパッチレベル:安全性のパッチの更新日を表示します。
- ・カーネルバージョン:Android OSのコアバージョンを表示します。
- ・Android TV OSビルド:ビルドの更新情報と更新日を表示します。

🕒 2. 日付と時刻

- ・日付と時刻の自動設定:通常は「ネットワークから提供された時刻を使用する」を選択してください。
- ・日付設定:「日付と時刻の自動設定」で「OFF」にすると設定ができます。
- ・時刻設定:「日付と時刻の自動設定」で「OFF」にすると設定ができます。
- ・タイムゾーンの設定:通常は「東京」を選択してください。
- ・24時間表示の使用:24時間表示または12時間表示の選択ができます。

🌐 3. 言語

本製品の言語設定及び変更ができます。

🗂️ 4. キーボード

キーボードの設定をします。初期設定は「G board(Googleキーボード)」です。

🖥️ 5. ディスプレイと音

● ディスプレイ

① Screen resolution(解像度)

- ・ Auto switch to best resolution(解像度の自動切換)
→ 自動または現在の設定を選択します。
- ・ Display Mode → 解像度と周波数を選択します。
- ・ color Space Setting(色空間) → 色空間を選択します。


② Screen position → 表示サイズの変更ができます。

③ HDMI CEC

ご使用できません。設定を変更しないでください。

● サウンド

- ・ システム音 → システム音のオン/オフの選択ができます。
- ・ 音の詳細設定 → 出力音の設定ができます。

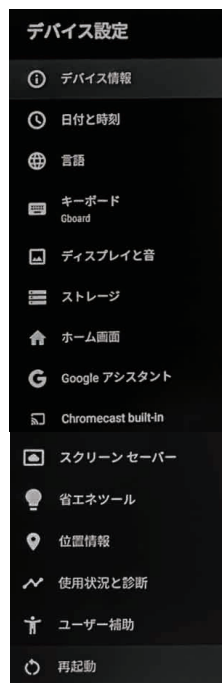

6.ストレージ

共有ストレージの情報を表示します。

7.ホーム画面

「チャンネルのカスタマイズ」「動画のプレビュー」「音声のプレビュー」「アプリを並び替え」「ゲームを並べ替え」「オープンソースライセンス(Android TVホームとAndroid TVのコアサービス)」の設定、表示をします。

8.Googleアシスタント

Googleアシスタントの設定、アカウント、権限の表示、検索対象、アプリの選択、セーフサーチの選択、不適切な語のブロック、オープンソースライセンスの表示をします。

9.Chromecast built-in

内蔵されているChromecastの詳細表示です。

10.スクリーンセーバー

「背景」「起動までの時間」「今すぐ起動」を設定します。

11.省エネツール

画面をオフにする時間の設定です。

「15分、30分、1時間、4時間、8時間、12時間、24時間、なし」から選択できます

12.位置情報

位置情報を設定します。

13.使用状況と診断

使用状況と診断をします。

14.ユーザー補助

基本的には設定変更せずご使用ください。字幕、コントラストテキスト、テキストの読み上げ、ユーザー補助のショートカット、TalkBack、スイッチアクセスの設定です。

15.再起動

再起動します。

アプリを追加する

ホーム画面にアプリの追加をします。


1. リモコンの「ホームボタン」を押します。
2. 「方向」ボタンを押して「+」(アプリをお気に入りに追加)まで移動して「決定」ボタンを押します。
3. 「アプリの選択」から追加したいアプリを選択して、「決定」ボタンを押すと「お気に入りのアプリ」欄に追加されます。



本体各種設定

本体の各種設定は以下の操作で行うことが可能です。

- ①本体各種設定画面には、本体背面の「設定/決定」ボタンを押すと、表示されます。
- ②「右、下」、「左、上」ボタンで左右移動させメインメニューの項目を選択し、「設定/決定」ボタンを押すとサブメニューに移行します。
- ③サブメニューを「右、下」「左、上」ボタンでサブメニューの項目を選択し、「決定」ボタンで決定します。
- ④「右、下」「左、上」ボタンを押すと、設定値を変更することができます。
- ⑤「戻る」ボタンで操作を戻ることができます。

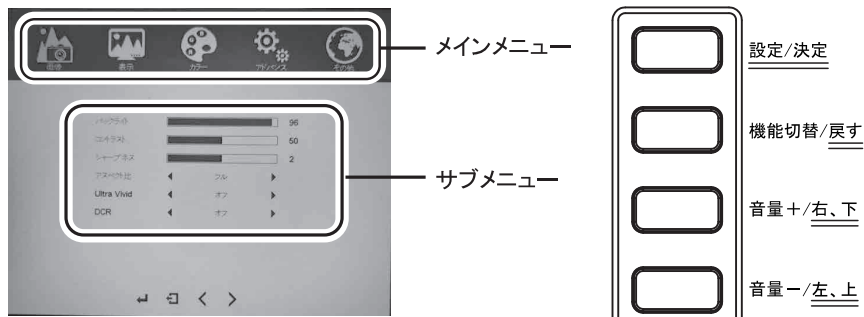

● 画像

バックライト(0~100) : 調整値が大きくなるほど画面が明るくなります。
コントラスト(0~100) : 数値が大きくなるほど映像コントラストが強くなります。
シャープネス(0~4) : 映像の鮮明さを調整します。
アスペクト比(フル/16.9/4.3/1:1) : 画面比率を設定します。
Ultra Vivid(高い/中間/低い/オフ) : カラー効果を設定できます。
DCR(オン/オフ) : ダイナミックコントラストをオン/オフの設定ができます。

● 表示

回転(0° /180°) : 液晶画面の表示を回転します。

● カラー

カラーモード(標準/ゲーム/映画/写真/鮮やか) : 画面のカラーモードを選択することができます。
飽和レベル(0~100) : 飽和レベルを調整することができます。
ガンマ(オフ/Gamma1.8/Gamma2.0/Gamma2.2/Gamma2.4) : 映像の暗い部分と明るい部分のバランスを調整することができます。
色温度(ユーザー/9300/7500/6500/5800/SRGB) : 画面全体の色味を調整します。ユーザー設定にすると、下の赤/緑/青項目を設定することができます。

赤(0~100) : 赤を調整します。
緑(0~100) : 緑を調整します。
青(0~100) : 青を調整します。

● アドバンス

音量(0~100) : 本体側の音量を調整します。
Auto Shutdown(オフ/10min/20min/30min/40min/50min/60min)

● その他

言語(日本語/英語) : OSD言語を設定します。
メニュー時間(10~60) : メニュー表示時間を調整します。
水平位置(0~100) : OSD画面の水平表示位置を調整します。
垂直位置(0~100) : OSD画面の垂直表示位置を調整します。
透明度(0~100) : OSD画面の透明度を調整します。
OSD回転(0° /90° /180° /270°) : OSD画面を回転します。
リセット : モニター側の設定をリセットします。工場出荷の設定に戻ります。

※OSD : オンスクリーンディスプレイの略です。

● 情報


モニター側のシステムの情報を表示します。

外部端子

イヤホン(別売)を使用する

●接続方法

ミニピンプラグのイヤホンやヘッドホンに対応します。イヤホンを接続するとスピーカーの出力は止まります。
※イヤホンまたはヘッドホンは別途ご購入ください。

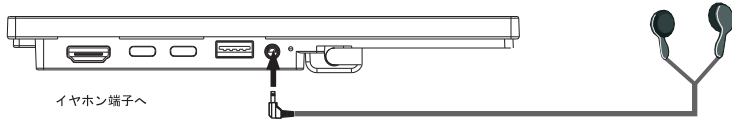

■ご注意ください

- ・お使いになる前に音量を最小にし、徐々に好みの音量に調整してください。
また大音量で長時間使用すると聴力に影響を及ぼす恐れがあります。

外部機器切替をする(SMART TV/HDMI/TYPE-C)

本体背面の「機能切替/戻す」ボタンを押すと、以下の切替画面が表示されます。
ボタンを押すごとに選択が変わります。
※表示後、約3秒操作が無い場合、表示が確定しその機能に切り替わります。



入力モードの切替は、本体背面の機能切替ボタンで行います。


リモコンでは行うことができません。



外部機器(HDMI)を接続する

1. 本体の「機能切替」ボタンで「HDMI」を選択します。
2. HDMI入力端子に、他機のHDMI入力を接続することにより、パソコン等の映像や音声を再生することが可能です。

●接続方法

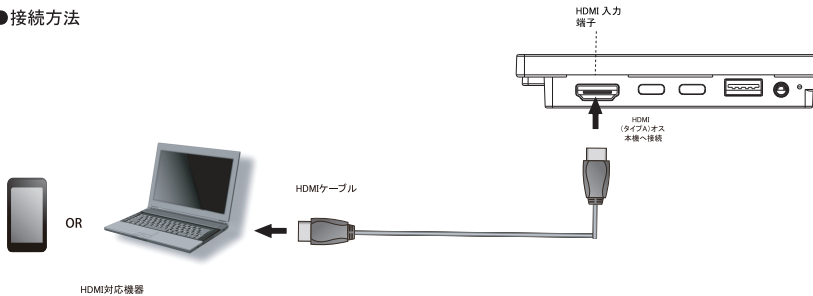

接続をする機器によりコネクタの形状が異なりますので接続する機器に合わせて、HDMIケーブルや変換アダプタを準備してください。


■ご注意ください

- ・表示される画面や音声は接続される機器やアダプタの動作や性能に依存します。
- ・2K、4K、3D等の再生には対応していません。
- ・PC等のHDMI出力と接続して拡張スクリーンとして、使用することが可能です。
その場合、設定をPC側で行ってください。(拡張設定や複製設定等)
- ・また接続する機器により表示できない場合があります。

外部機器(Type-C)を接続する

データ転送用または映像用Type-Cケーブル(別売)を使用し、映像INとパソコン等を接続します。

●接続方法

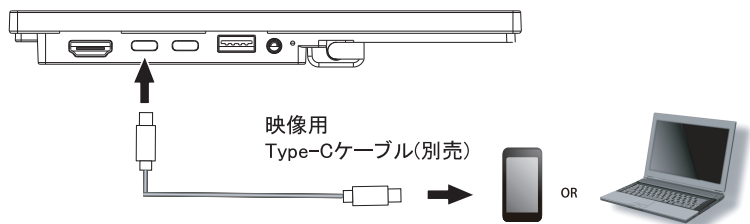


■ご注意ください

- 映像用のType-Cケーブルをご使用ください。非対応/付属品のケーブルでは正常にデータ転送ができません。
- 接続される機器もUSB Type-Cの映像出力機能が必要です。

SMART TVモードでUSBを使用する

USBを使用して、USBフラッシュメモリーから音声・画像・動画を再生する場合はGoogleストアからファイル再生用のアプリケーションをダウンロード、インストールする必要があります。
ファイル再生用のアプリケーションの検索とダウンロード、インストールを行ってください。

●接続方法

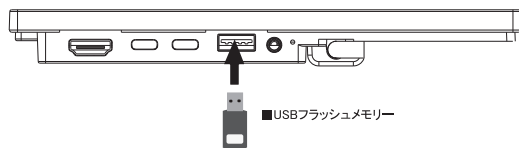

本体USB端子に動画、静止画、音声ファイルを入れたUSBメモリを接続します。

■ご注意ください

- USBフラッシュメモリーにアクセスしているときは、取り外しを行わないでください。データが破損されるおそれがあります。マウスとキーボードを接続することにより、SMART TVのコントロール、文字入力等の操作が可能です。
- ファイル作成方法などによっては再生ができない場合があります。
- 日本語の漢字やカナ表示は正常に表示できない場合があります。
- 表示やファイル再生の種類は、ご使用のアプリケーションに依存します。

故障かな？と思ったら

動画コンテンツが正常に再生しない Wi-Fiに接続しない	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fiへの接続はとても重要です。5～6ページを参照してください。LAN端子がありませんので、Wi-Fiに正しく接続されていないと、正常に動画再生できません。
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードの接続を確認してください。また再接続してください。
画面に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 機器が適切に接続されていることを確認してください。 本体の電源、入力モードが正しく設定されているか確認してください。
入力切替ができない	<ul style="list-style-type: none"> 入力モードの切替は本体背面の機能切替ボタンで行います。リモコンではできません。
雑音や音声が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> 機器が適切に接続されているか確認してください。 近くに強い磁気を帯びたものがある場合は、離してお使いください。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 本体やリモコンのボリューム、消音機能を確認してください。 本体やリモコンのボリューム設定を確認してください。適切に接続されているか確認してください。
リモコンが機能しない	<ul style="list-style-type: none"> 本体とリモコンのペアリング作業を行ってください。 電池の向きを確認してください。 電池が消耗している場合は交換してください。 本機とリモコンの間に障害物がある場合は、機能しません。
動画ファイル、音声ファイルが再生できない	<ul style="list-style-type: none"> 動画再生アプリをGoogleストアから検索、インストールしてください。 対応ファイル形式であっても再生できない場合はエンコードソフト及びエンコード方法を変えて試してみてください。対応するファイル形式やエンコード方法に関する詳細内容はサポートできない場合があります。
液晶画面に小さな点がある	<ul style="list-style-type: none"> 液晶画面は精密な技術で製造されており、99.999%の有効画素が存在しています。ごくわずかな画素欠けや常に点灯する画素がある場合でも不良や故障ではございません。
SMART TV 専用リモコンが破損 / 紛失した	<ul style="list-style-type: none"> リモコンを再度購入する場合は、初期化を行いリモコンのペアリングを行ってください。(→4ページ)

お手入れについて

- 本体のお手入れ方法
柔らかい布で乾拭きをしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で5～6倍に薄めて布に浸し、よく絞った後に本体を拭きます。その後、必ず乾いた布で再度本体を拭いてください。アルコールやシンナー等が付着すると、印刷や塗装が剥がれる場合がありますのでご注意ください。お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

製品の廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、燃えないゴミや資源ゴミ、粗大ゴミ、小型家電回収等各自自治体によって取り扱いが異なりますので、お住まいの自治体の指示に従ってください。

主な仕様

品番	WCM-ST1110
品名	11.6 インチチューナーレス スマートテレビ
パネルサイズ	11.6 インチ
液晶解像度	1366×768 ピクセル
輝度	250cd/ m ² (ELED バックライト)
アンドロイド OS	Android 11.0
システム言語	日本語
無線 LAN	802.11b/g/n/ac 2.4G/5G (技術適合基準適合)
Chromecast built-in	対応
Google アシスタント	対応
動画配信	Youtube、NETFLIX、Prime video、Google Play 他 ・個別に契約が必要な場合あり
Bluetooth	Ver5.0 ※オーディオ送信タイプ
Bluetooth Profile CODEC	A2DP、SBC
内蔵メモリー	RAM 1G/Emmc Flash 8GB
Type-C 電源入力	1 系統 ・付属の電源ケーブルと AC アダプタを接続
Type-C 映像入力	1 系統
HDMI 入力	1 系統 HDMI Ver1.4
ヘッドホン出力	1 系統
USB 端子	1 系統 ・USB ファイル再生、マウス、キーボード接続
対応ファイル	JPEG、MP3、MPEG4、MPEG2
本体操作ボタン	設定 / 決定、機能切替 / 戻す、音量 + / 右下、音量 - / 左上、電源
スピーカー	ステレオ 2CH 1W×2
電源定格	PowerDelivery(PD)20W (DC12V/1.67A)
AC アダプタ	AC100V 50/60Hz ※国内専用製品です、海外では使用できません。
消費電力	15W(最大)
本体サイズ	279(W)×182(H)×19(D)mm
本体質量	750g
リモコン	専用リモコン使用(音声対応): RC-ST1110
付属品	SMART TV 専用リモコン(音声対応)、AC アダプタ(PD20W)、Type-C 電源用ケーブル(1.2m) Type-C 電源用ケーブル(3.0m)、取扱説明書、単 4 型乾電池(試供品)×2

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

長年ご使用の製品点検を

このような事は ありませんか？	<ul style="list-style-type: none">・電源コードや電源プラグが異常に熱い。・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。・製品に触れるとビリビリと電気を感じる。・その他の異常・故障がある。	ご使用を 中止	<ul style="list-style-type: none">・故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
--------------------	---	------------	--