


マルチ除菌シューズドライヤー

reiz

RZ-01

取扱説明書

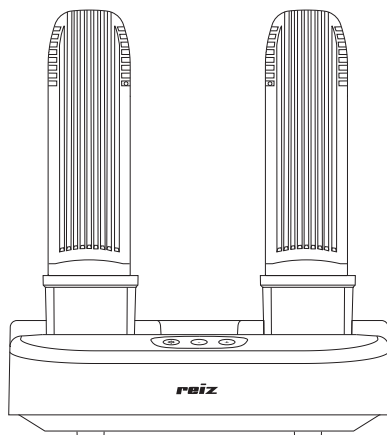

もくじ

使用上の注意	2~3
各部の名称	4
使用方法	5~7
故障かな？と思ったら	8
お問い合わせ	9
主な仕様	9

使用上の注意 正しく安全にご使用いただくために必ずお読みください

■ 本体、電源コードについて

警告	 コンセントを抜く	火災・感電の原因となりますので、本体や電源コードが異常なとき(煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがする)は、ただちにご使用をやめて、電源コードをコンセントから抜いてください。
	 分解禁止	火災や感電の原因となりますので、絶対に分解や改造等を行わないでください。
	 禁止	本製品は防滴仕様ですが、本体に水がかかったり、本体内部に異物が入った時はただちにご使用を中止し、電源コードをコンセントから抜いてください。故障や火災、感電の原因になります。特にお客様のいる家庭ではご注意ください。

警告	 禁止	本体を傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。 本体が落下して、破損やケガをする原因になります。 ご使用中は本機を動かさないでください。
	 コンセントを抜く	本製品を移動させるときは、電源コードをコンセントから抜いてください。 また、長時間ご使用なされないときは、安全の為、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
	 禁止	本体内部の部品をさわらないでください。けがの原因になることもあります。 また、高温になった部品にさわると、やけどの原因となることがあります。 ケースなどの外装部品が破損しても本体内部の部品には触れないでください。 高電圧部品により感電することがあります。絶対に分解や改造を行わないでください。

■ 乾燥モードについて

注意	 禁止	ご使用中は温風が出ますので、吹き出し口には触れないでください。火傷する恐れがあります。 特にお子様が、触れない所に設置してください。通風口部分には、約30cm程度物を離してください。
	 注意	本製品は防滴仕様ですが、多くの水分が付着した状態ではご使用せず、乾いたタオルなどで、十分に水分を拭き取ってからご使用ください。
	 注意	革靴は変形の恐れがありますので、必ず40℃以下でご使用してください。 熱に弱い材質の靴や帽子等のご使用はお避けください。
	 注意	本体裏面に排水穴があります。内部に入った水滴が流れ出る恐れがありますので、絨毯の上などでご使用する場合はご注意ください。

■ 除菌消臭モードについて

警告	注意	本製品のオゾン発生率は定められた試験条件で測定した場合、0.1ppmとなっております。 0.1ppm（労働衛生的許容濃度）が発生している環境下にて、1日8時間、週40時間を超える労働を行うと、人体に影響を及ぼす可能性がありますので、本紙の内容に従ってご使用ください。
	注意	フルフェイスタイプのヘルメットは、除菌消臭と乾燥モードを合わせてご利用してください。 除菌消臭モードのみの場合、ヘルメット内部にオゾンが滞留する恐れがありますので一定時間を空けるか、本装置から外して、必ずオゾン臭が消えてからご使用ください。
	注意	オゾンは特有の刺激臭があります。臭いの気になる方や使用時に体調に変化を感じた場合は、ただちにご使用を中止してください。 また喘息をお持ちの方は、医師にご相談をしてからご使用ください。
	注意	本機は除菌の為に、オゾンが発生させる装置です。オゾンは大量に長時間吸い込むと、人体に影響を及ぼす可能性がありますので、本紙の注意事項を守りながらご使用ください。

注意	注意	使用時は、オゾンが発生しますので、必ず本機から十分に離れ、換気を行ってご使用ください。 お子様やペット/小動物の居る環境でのご使用はお控えください。 ご使用中に体調や咳が出るなどの変化を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。 本機は、オゾンを用いて、除菌消臭を行います。 この場合は出来るだけ換気に注意し、本機から離れてご使用ください。
	禁止	使用中は吹き出し口に顔や体を近づけないでください。 吹き出し口からの風を人やペットに向けないでください。
	注意	使用期間の長い靴などは、内部まで菌が浸透している可能性があり、十分な効果を得られない場合があります。 除菌消臭効果は、対象品の種類等によって効果は異なります。 全てのウィルスや菌、臭い成分に効果があることを保証するものではありません。
	注意	本機を使用しての除菌や乾燥により、素材の変形、変色、劣化が発生した場合、弊社では保証しかねます。

■ 第三者機関による実証試験結果


「室内空気中に発生するオゾン濃度 0.1ppm 北里環境科学センター 北化発 2020_0051 号」

生体へのオゾンの影響（日本オゾン協会 オゾンハンドブックを参考）

空気中濃度	影 響
0.01ppm	敏感な人の嗅覚閾値
0.01 ～ 0.015ppm	正常者における嗅覚閾値
0.06ppm	慢性肺疾患患者における嗅覚機能に影響はない
0.1ppm	正常者にとって不快、大部分の者に鼻、咽喉の刺激 （労働衛生的許容濃度）
0.1 ～ 0.3ppm	喘息患者における発作回数増加

※本紙の内容と上記注意事項を守ってご使用頂くことにより、安全で快適にご使用頂けます。


各部の名称

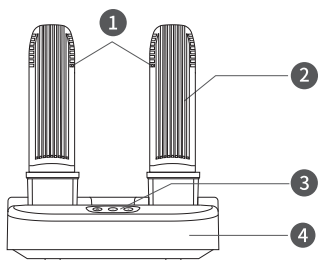

1. オゾン/温風吹き出し口
2. 靴/グローブスタンド
3. 操作パネル
4. 本体


※本体④に靴 / グローブスタンド②をしっかり差し込んで、左図のように組み立ててください。

5. 電源コード
6. LEDパネル





7. 通気口

8. 排水穴
9. 定格ラベル
10. 滑り止めパット

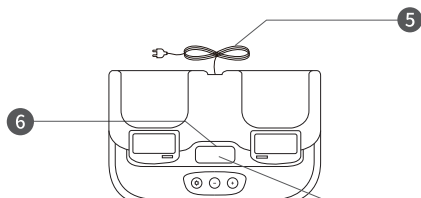

※ディスプレイ画面には、保護シールが貼っています。設置時に本シールをはがしてご使用下さい。「REMOVE」表示のタグを引いて、はがしてください。

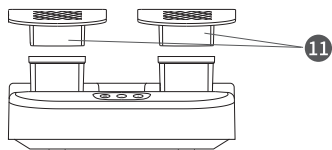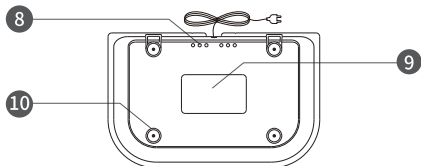

11. ヘルメット/帽子スタンド

※本体④にヘルメット / 電子スタンド⑪をしっかり差し込んで、左図のように組み立ててください。


- 上記の①オゾン / 温風吹き出し口、⑦通気口、⑧排水穴は、物をおいたりして、塞いだ状態では使用しないでください。
- スタンド吹き出し口からオゾンと温風が出ます。そのため動作時に触れないでください。特にお子様には、その危険性がありますので、手の届かない場所に設置してください。

使用方法

■ 本体を設置

傾斜などが無く、平らで安定感のある場所に本機を設置します。


以下設置例

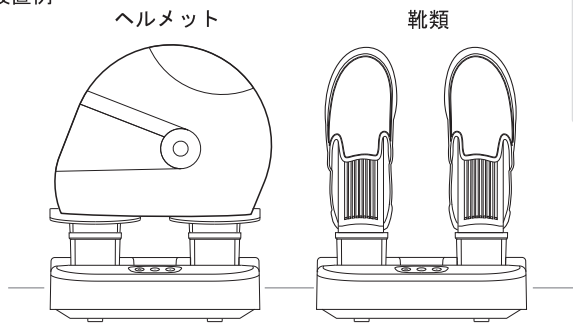

- ・ スタンドは、本体に対して、きちんと固定してください。
右側と左側をそれぞれ差し込んで固定します。

■ 電源を入れる

本機の電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れます。

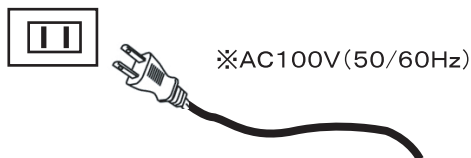

本機の電源プラグをコンセントに差し込むと、動作していない場合でも、常時電源が入っている状態になります。
また、長時間ご使用しない場合または保管する、場合はコンセントから電源プラグを外してください。


電源プラグやケーブルは無理に引っ張ったりしないでください。
故障や不具合の原因となります。

電源プラグには保護キャップが取り付けられています。
ご使用時には、外してください。
また長期間ご使用しない場合は、再度取り付けて保管するようにしてください。

電源プラグをコンセントに差し込むと、LED パネルに **--** が表示され電源が入ります。

電源を OFF にしても、設定を行った設定値を保持しています。本機初期設定値は P.6 に記載しています。

■ 除菌消臭モードと乾燥モードの設定操作方法

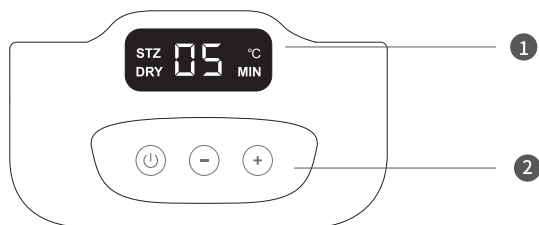

1. LED パネル : 各設定内容や動作状況を表示します。

2. 操作部 : (⏻) : スタート/ストップボタン

(+) (-) : 設定ボタン

※この3つのボタンを使用し、P5～P7を参照し、操作を行います。

本体中央部の操作パネルにある (-) ボタンと (+) ボタンを同時に2秒間押すことにより、動作モードの設定と設定値を表示することが出来ます。

・ 長押し1回で除菌消臭モード設定/表示

・ 長押し2回で乾燥モード温度設定/表示

・ 長押し3回で乾燥モード時間設定/表示

上記の順で切り替わります。

各モードの設定方法と詳細内容は P.6 を参照ください。

① 除菌消臭モード設定/表示「STZ,MIN」

-  ボタンと  ボタンを同時に1回長押しすると、除菌消臭モードの設定/表示画面に切り替わります。
-  ボタンと  ボタンで、動作時間の設定をしてください。
- 設定範囲は0～15分です。(1分刻み/初期設定は5分間)
- 設定時間の動作が終了すると、自動で表示がします。(消灯)
「途中で停止する場合は  (スタート/ストップ) ボタンを押してください」



LEDパネル表示

② 乾燥モード温度設定/表示「DRY,℃」

-  ボタンと  ボタンを同時に2回長押しすると、乾燥モードの温度設定/表示画面に切り替わります。
-  ボタンと  ボタンで、温度の設定をしてください。
- 設定範囲は40℃～70℃です。(5℃刻み/初期設定は40℃)



LEDパネル表示

【ご注意】草や繊細な素材のアイテムについては、乾燥温度を40℃に設定してご使用することをおすすめします。

40℃以上でのご使用は変形、変色、劣化の恐れがございますのでご注意願います。

③ 乾燥モード時間設定/表示「DRY,MIN」

-  ボタンと  ボタンを同時に3回長押しすると、乾燥モード時間設定/表示に切り替わります。
-  ボタンと  ボタンで、作動時間の設定をしてください。
- 設定範囲は0～99分です。(5分刻み/初期設定は20分)



LEDパネル表示

■ 各種推奨温度/時間設定

種類		①除菌時間(分)	②推奨温度(℃)	③乾燥時間(分)
スニーカー	通常	5	55	20
	湿った状態	10-15	60-65	30
	濡れた状態	5	65	55
ブーツ	通常	5	55	20
	湿った状態	5-15	60-65	35
革靴	通常	5	40-50	20
	湿った状態	5-15	40-50	30
ヘルメット/ 帽子	通常	5	45	30
	湿った状態	15	40	40

上記の設定時間は、一般的な目安となります。

素材の変形、変色、劣化に注意しながら、時間や温度を設定してください。

設置、設定、動作の流れ

(1) 電源を入れる

コンセントに電源プラグを差し込みます。
ディスプレイに表示し、約5秒で表示が消灯します。

※設定が完了している場合は、この状態でスタートボタン(⏻)
を押すことにより、動作を開始することができます。
設定操作を行う場合は(2)設定操作を行います。

[操作]



[表示]



(2) 設定操作

① オゾン噴出時間の設定

① ボタンと(+)ボタンを同時に2秒間押すと設定画面が表示されます。

② ボタンと(+)ボタンの操作で時間を設定します。

0～15分の範囲で1分刻みで設定が可能です。



② 乾燥温度の設定

① ボタンと(+)ボタンを同時に2秒間押すと設定画面が表示されます。

② ボタンと(+)ボタンで温度を設定します。

40℃～70℃の範囲で5℃刻みで設定が可能です。



③ 乾燥時間の設定

① ボタンと(+)ボタンを同時に2秒間押すと設定画面が表示されます。

② ボタンと(+)ボタンの操作で時間設定します。

0～99分の範囲で5分刻みで設定が可能です。



※操作や設定を行っている間に、無操作が続くと表示が消灯します。
※再度設定を行う場合は、上記の操作でオゾン噴出時間の
設定から行ってください。

(3) スタート/ストップ操作

設定が完了した後、(⏻)ボタンを押すと動作がスタートします。
途中で操作を中止したい場合は(⏻)ボタンを押すと停止します。
送風FANの回転音は約10秒後に自動的に停止します。



(4) 初期化/機内温度確認

① 初期化

停止状態中に(⏻)ボタンを長押し(約4秒)すると設定値が初期化されます。



② 機内温度確認

本機動作中に(⏻)ボタンを長押し(約4秒)すると本体内の温度が表示されます。



⚠ 警告

換気の出来ない場所では、使用しないでください。

故障かな？と思ったら

電源が入らない	- 電源コードを正しくコンセントに接続しているか確認してください。 - P.5の内容に従い正しく電源接続を行ってください。
風量が少ない 運転音大きい	- 通気口等に埃がたまっている場合は、埃を取り除いてご使用ください。 - 通気口からは物を離して設置してください。
刺激臭がする	オゾン消臭運転中は、本機から離れ、部屋の換気を行ってください。
乾かない	- 本機にセットする前に乾いた布などで水気をできるだけ拭き取ってください。 - 乾燥モードの設定を、ご確認ください。 - 乾燥時間の設定を長くしてください。
スタートボタンを押しても 動作がしない	除菌モード / 乾燥モードの両方の設定が「0」に設定した場合、スタートボタンを押しても、スタートしません。再度設定を行ってください。
ディスプレイ画面に エラーコードが表示される	下記のエラーコードはマイクロコンピューターが各安全機能部品の状態を監視して、異常を検出した場合に表示します。 ・E1:温度検出部異常 ・E2:温度制御異常 上記のエラーコードが表示された場合は、ただちにコンセントからプラグを外し、サポートセンターまたは販売店にお問い合わせください。 危険ですので、ご使用はおやめください。
動作終了後も 動作音がする	動作が完了し、ディスプレイ画面の表示が消えても、約10秒程度、動作音がします。これは送風FANを回転し熱線を冷却している状態です。この冷却時に電源プラグを外すと故障の原因となりますので、自動的に停止するまでお待ちください。

お手入れについて

● 本体のお手入れ方法

柔らかい布で乾拭きをしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で5～6倍に薄めて布に浸し、よく絞った後に本体を拭きます。その後、必ず乾いた布で再度本体を拭いてください。
アルコールやシンナー等が付着すると、印刷や塗装がはげる場合がありますのでご注意ください。
お手入れの際は必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

製品の廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、燃えないゴミや資源ゴミ、粗大ゴミ、小型家電回収等
各自治体によって取り扱いが異なりますので、お住まいの自治体の指示に従ってください。

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせ、不具合、不明点、技術的なご質問はこちらまでご相談ください。

修理のご依頼に関するお問い合わせ先

Wizz サポートセンター

〒252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺1-10-5

TEL(045)633-1136

受付時間 月～金 10:30～17:00 (12:00～13:00を除く)

ウェブサイト <https://www.dainichi-denshi.jp/>

Eメール support@dnd-ltd.co.jp

主な仕様

電源定格	AC 100V 50/60Hz	▪ 日本国内専用
消費電力	最大 300W (乾燥)、7W (除菌)	
使用温度	5℃～35℃ (結露なきこと)	
オゾン発生値(※)	発生量、最大 50mg/h	
外形寸法	280mm×180mm×320mm (突起部含まず)	

※室内空気中に発生するオゾン濃度に関しては、P.3 参照。

- ・この取扱説明書については、予告なく変更することがあります。
- ・製品改良の為、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

本機と同梱物

- ・マルチ除菌シューズドライヤー
- ・靴/グローブスタンド(左右各1個)
- ・ヘルメット/帽子スタンド(左右各1個)